


FLICK WDT[®]


RETRACTABLE WDT TOOL

SCAN TO
VIEW QUICK
START GUIDE

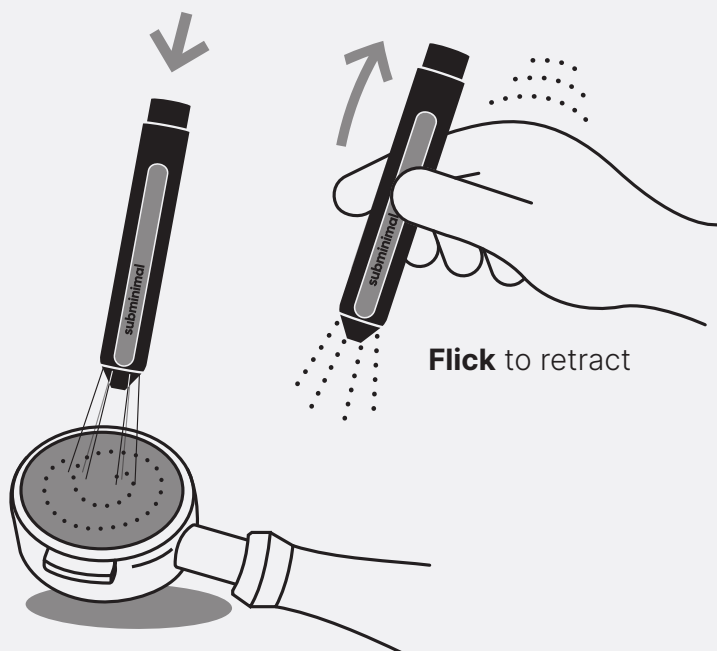

REPLACE NEEDLES

OPEN & CLOSE VERTICALLY
WITH NEEDLES OUT

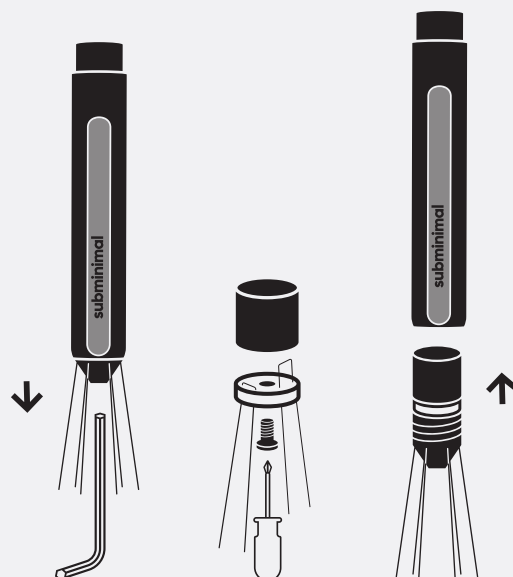

HOW TO USE

1. Grind your coffee and place the portafilter on a stable surface.
2. Press button to extend the needles.
3. Gently insert the tool into the grounds and stir in a circular motion to break up clumps of coffee.
4. Once the surface is an even consistency and flat, tamp as usual.
5. Flick to retract the needles for storage.

CLEANING

The needles retract cleanly after use, but it's a good idea to wipe them down occasionally.

For a deeper clean, open the cap to remove any built-up coffee residue.

NEEDLE MAINTENANCE

To replace needles:
Remove the front cap using the included Allen key and unscrew the small fixing screw.
Always make sure needles are extended and the FLICK is held vertically before twisting the cap.

DUAL STANDS

Use the included aluminium base to stand it upright, or attach it magnetically to your espresso machine or the included wall mount.

PACKAGE CONTENTS:

- 1x Flick WDT Tool
(with 0.5 mm needles pre-installed)
- 1x Stand
- 1x Wall Mount
- 3x Set Replacement Needles (0.35mm)
- 1x Allen Key

A heavy impact during transport may buckle a needle or two.
The spare needles have been provided as replacements in such a case.

TECH SPECS

Weight:	48g / 1.3oz
Needle Thickness:	0.5mm (installed), 0.35mm (spares)
Needle Length:	42mm
Dimensions:	110 x 18 x 18 mm

NEED HELP?

subminimal.com/pages/help

subminimal[®]

Subminimal Pte. Ltd.
14 Robinson Road 08-01A
Singapore, 048545
www.subminimal.com
hello@subminimal.com

FLICK WDT®

INDRAGBART WDT-VERKTYG


SKANNA FÖR
SNABBGUIDE



Snärta för att dra in

BYTA NÅLAR

ÖPPNA OCH STÄNG LODRÄTT
MED NÅLARNAS UTFÄLLDA

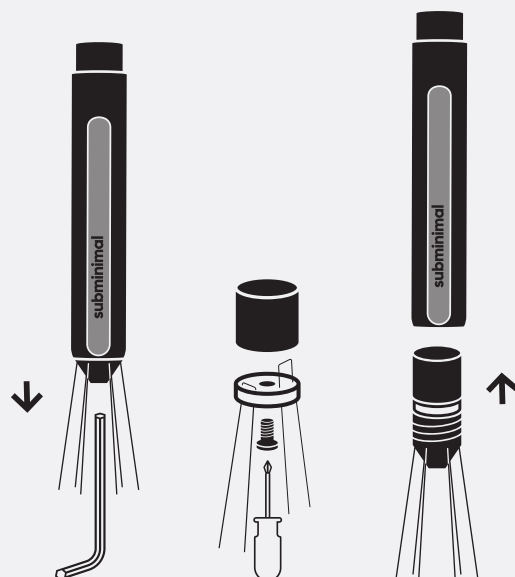

SÅ ANVÄNDER DU

1. Mal kaffet och ställ portafiltret på en stabil yta.
2. Tryck på knappen för att fälla ut nålarna.
3. För försiktigt ner verktyget i kaffepulvret och rör runt i cirklar för att bryta upp klumpar.
4. När ytan är jämn och plan, tampa som vanligt.
5. Snärta med verktyget för att dra in nålarna inför förvaring.

CLEANING

Nålarna dras in rent efter användning, men det är bra att torka av dem då och då.

För en grundligare rengöring, öppna locket och ta bort kafferester som samlats.

SKÖTSEL AV NÅLAR

Så byter du nålar:

Ta bort det främre locket med den medföljande insexnyckeln och skruva loss den lilla fästskruven.

Se alltid till att nålarna är utfällda och att FLICK hålls lodrätt innan du vrider på locket.

TVÅ HÅLLARE

Använd den medföljande aluminiumfoten för att ställa det upprätt, eller fäst det magnetiskt på din espressomaskin eller det medföljande väggfästet.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL:

- 1x Flick WDT-verktyg (med förmonterade 0,5 mm-nålar)
- 1x Fot
- 1x Väggfäste
- 3x Set reservnålar (0,35 mm)
- 1x Insexnyckel

En kraftig stöt under transporten kan böja en eller två nålar. Reservnålarna medföljer för just sådana fall.

TEKNISKA DATA

Vikt:	48 g / 1,3 oz
Nåltjocklek:	0,5 mm (monterade) 0,35 mm (reserv)
Nållängd:	42mm
Mått:	110 x 18 x 18 mm

BEHÖVER DU HJÄLP?

subminimal.com/pages/help


subminimal®

Subminimal Pte. Ltd.
14 Robinson Road 08-01A
Singapore, 048545
www.subminimal.com
hello@subminimal.com


FLICK WDT®

EINZIEHBARES WDT-WERKZEUG

SCANNEN FÜR DIE
KURZANLEITUNG

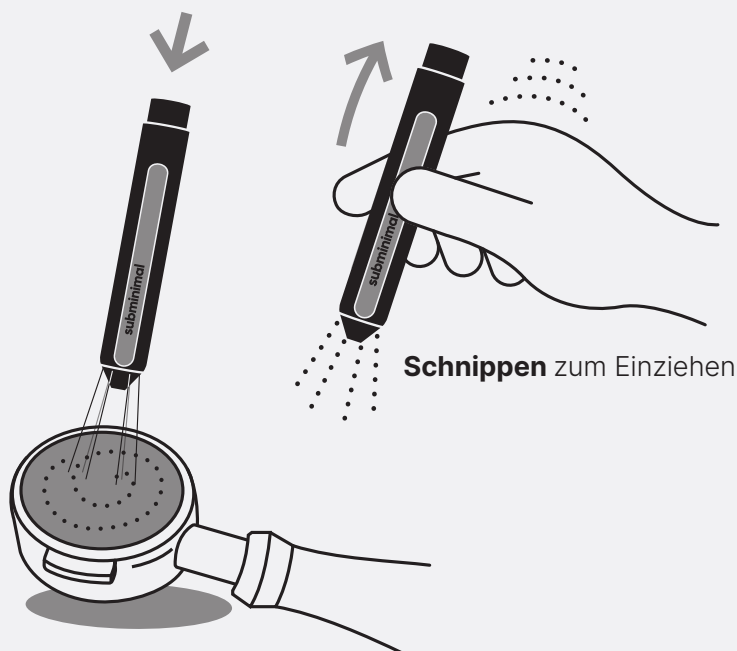

NADELN AUSTAUSCHEN MIT AUSGEFAHRENEN NADELN SENKRECHT ÖFFNEN UND SCHLIESSEN

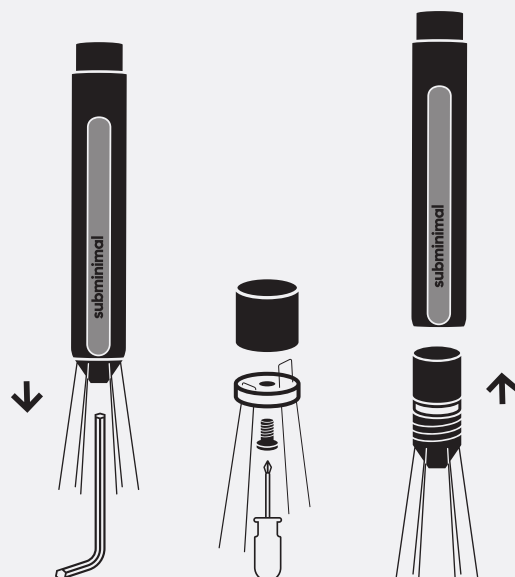

ANWENDUNG

1. Mahlen Sie Ihren Kaffee und stellen Sie den Siebträger auf eine stabile Unterlage.
2. Drücken Sie den Knopf, um die Nadeln auszufahren.
3. Führen Sie das Werkzeug vorsichtig in das Kaffeemehl ein und rühren Sie kreisförmig, um Klumpen aufzulösen.
4. Sobald die Oberfläche gleichmäßig und eben ist, tampen Sie wie gewohnt.
5. Schnippen Sie das Werkzeug, um die Nadeln zur Aufbewahrung einzuziehen.

REINIGUNG

Die Nadeln ziehen sich nach dem Gebrauch sauber ein, sollten aber gelegentlich abgewischt werden.

Öffnen Sie für eine gründlichere Reinigung die Kappe und entfernen Sie angesammelte Kaffeerückstände.

NADELPFLEGE

So tauschen Sie die Nadeln aus:
Entfernen Sie die vordere Kappe mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel und lösen Sie die kleine Befestigungsschraube. Achten Sie stets darauf, dass die Nadeln ausgefahren sind und der FLICK senkrecht gehalten wird, bevor Sie die Kappe drehen.

ZWEI HALTERUNGEN

Stellen Sie das Werkzeug mit dem mitgelieferten Aluminiumsockel aufrecht hin oder befestigen Sie es magnetisch an Ihrer Espressomaschine oder der mitgelieferten Wandhalterung.

LIEFERUMFANG:

- 1x Flick WDT-Werkzeug (mit vormontierten 0,5-mm-Nadeln)
- 1x Sockel
- 1x Wandhalterung
- 3x Ersatznadel-Set (0,35 mm)
- 1x Innensechskantschlüssel

Ein starker Stoß beim Transport kann einzelne Nadeln verbiegen. Für diesen Fall liegen Ersatznadeln bei.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht:	48 g / 1,3 oz
Nadelstärke:	0,5 mm (montiert) 0,35 mm (Ersatz)
Nadellänge:	42mm
Abmessungen:	110 × 18 × 18 mm

BRAUCHEN SIE HILFE?

subminimal.com/pages/help


subminimal®

Subminimal Pte. Ltd.
14 Robinson Road 08-01A
Singapore, 048545
www.subminimal.com
hello@subminimal.com

FLICK WDT®


OUTIL WDT RÉTRACTABLE

SCANNEZ POUR
VOIR LE GUIDE DE
DÉMARRAGE RAPIDE

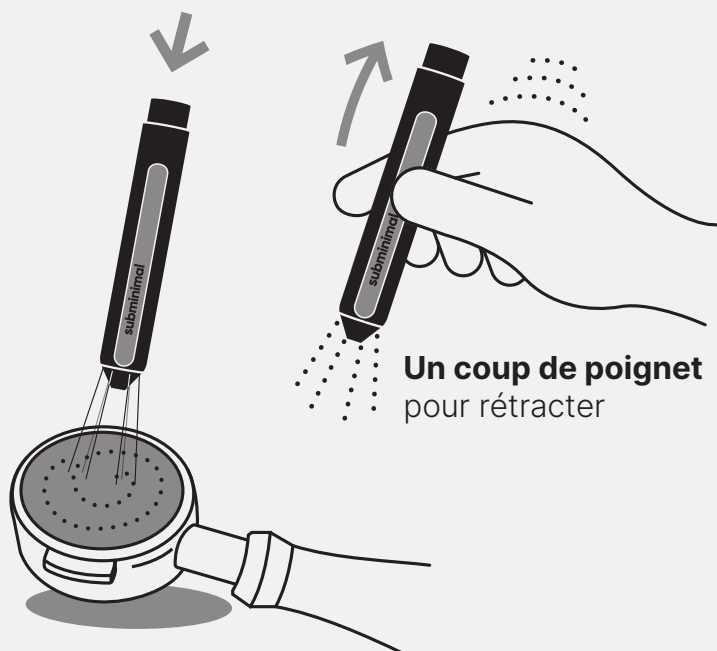

REEMPLACER LES AIGUILLES

OUVRIR ET FERMER À LA VERTICALE,
AIGUILLES SORTIES

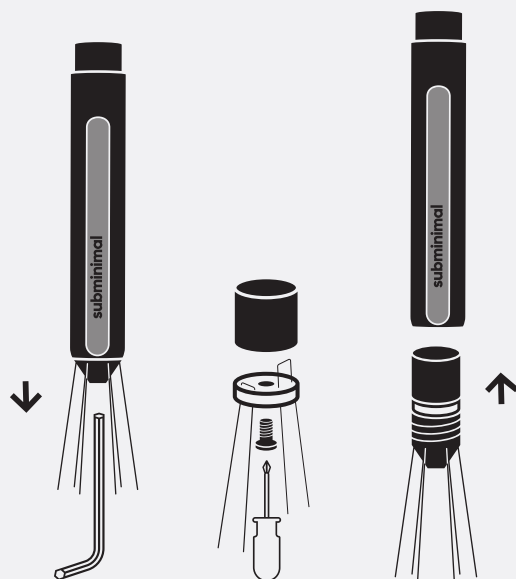

MODE D'EMPLOI

1. Moulez votre café et posez le porte-filtre sur une surface stable.
2. Appuyez sur le bouton pour sortir les aiguilles.
3. Insérez délicatement l'outil dans la mouture et remuez en mouvements circulaires pour casser les grumeaux de café.
4. Une fois la surface homogène et plane, tassez comme d'habitude.
5. D'un coup de poignet, rétractez les aiguilles pour le rangement.

NETTOYAGE

Les aiguilles se rétractent proprement après usage, mais il est conseillé de les essuyer de temps en temps.

Pour un nettoyage plus approfondi, ouvrez le capuchon afin d'éliminer les résidus de café accumulés.

ENTRETIEN DES AIGUILLES

Pour remplacer les aiguilles:

Retirez le capuchon avant à l'aide de la clé Allen fournie, puis dévissez la petite vis de fixation.

Assurez-vous toujours que les aiguilles sont sorties et que le FLICK est tenu à la verticale avant de tourner le capuchon.

DOUBLE SUPPORT

Utilisez le socle en aluminium fourni pour le poser debout, ou fixez-le magnétiquement à votre machine à espresso ou au support mural fourni.

CONTENU DE L'EMBALLAGE:

- 1x Outil Flick WDT
- (aiguilles de 0,5 mm préinstallées)
- 1x Socle
- 1x Support mural
- 3x Jeu d'aiguilles de rechange (0,35 mm)
- 1x Clé Allen

Un choc important pendant le transport peut tordre une ou deux aiguilles. Les aiguilles de rechange sont fournies pour ce cas de figure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids:	48 g / 1,3 oz
Épaisseur des aiguilles:	0,5 mm (installées) 0,35 mm (rechange)
Longueur des aiguilles:	42mm
Dimensions:	110 × 18 × 18 mm

BESOIN D'AIDE ?

subminimal.com/pages/help

subminimal®

Subminimal Pte. Ltd.
14 Robinson Road 08-01A
Singapore, 048545
www.subminimal.com
hello@subminimal.com

FLICK WDT®

STRUMENTO WDT RETRATTILE


SCANSIONA
PER LA GUIDA
RAPIDA



Un colpo di polso
per ritrarre

SOSTITUIRE GLI AGHI

APRIRE E CHIUDERE IN VERTICALE
CON GLI AGHI ESTESI

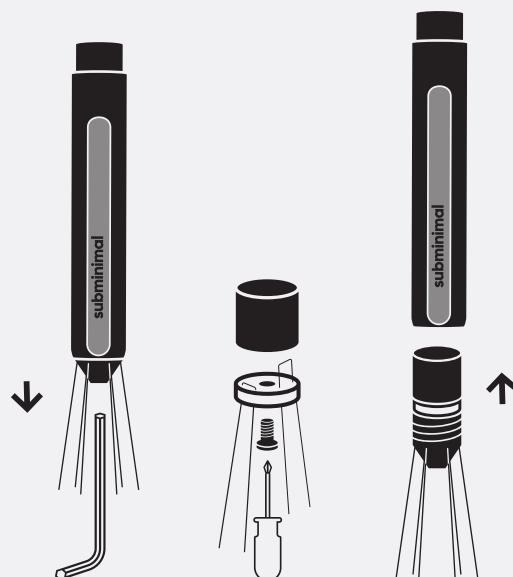

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Macina il caffè e appoggia il portafiltro su una superficie stabile.
2. Premi il pulsante per estendere gli aghi.
3. Inserisci delicatamente lo strumento nel macinato e mescola con movimenti circolari per sciogliere i grumi di caffè.
4. Quando la superficie è uniforme e piatta, pressa come al solito.
5. Con un colpo di polso, ritrai gli aghi per riporre lo strumento.

PULIZIA

Gli aghi si ritraggono in modo pulito dopo l'uso, ma è consigliabile pulirli di tanto in tanto.

Per una pulizia più accurata, apri il cappuccio e rimuovi i residui di caffè accumulati.

MANUTENZIONE DEGLI AGHI

Per sostituire gli aghi:
Rimuovi il cappuccio anteriore con la chiave a brugola in dotazione e svita la piccola vite di fissaggio.
Assicurati sempre che gli aghi siano estesi e che il FLICK sia tenuto in verticale prima di ruotare il cappuccio.

DOPPIO SUPPORTO

Usa la base in alluminio in dotazione per tenerlo in piedi, oppure fissalo magneticamente alla macchina per espresso o al supporto a parete incluso.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- 1x Strumento Flick WDT (con aghi da 0,5 mm preinstallati)
- 1x Base
- 1x Supporto a parete
- 3x Set di aghi di ricambio (0,35 mm)
- 1x Chiave a brugola

Un forte urto durante il trasporto può piegare uno o due aghi. In questo caso puoi usare gli aghi di ricambio inclusi.

SPECIFICHE TECNICHE

Peso:	48 g / 1,3 oz
Spessore degli aghi:	0,5 mm (installati) 0,35 mm (ricambi)
Lunghezza degli aghi:	42mm
Dimensioni:	110 x 18 x 18 mm

SERVE AIUTO?

subminimal.com/pages/help

subminimal®

Subminimal Pte. Ltd.
14 Robinson Road 08-01A
Singapore, 048545
www.subminimal.com
hello@subminimal.com