



User Manual

Gebruikershandleiding

Manuel d'utilisation


Benutzerhandbuch

Manual de usuario

Manuale d'uso


用户手册

사용 설명서

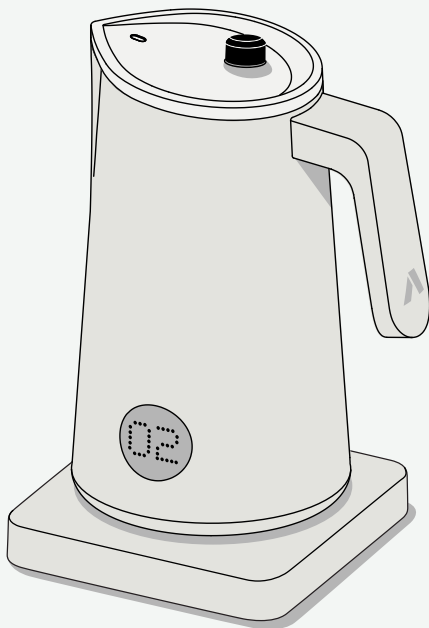

NFPRO-02-BL

NANOFOAMER[®] PRO

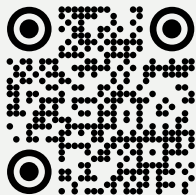

Scan for setup videos, guides & tips

Everything you need to know, explained simply.

subminimal®

NANOFOAMER[®] PRO

AUTOMATIC MICROFOAM MILK MAKER

EN	ENGLISH	4 - 11
DE	DEUTSCH	12 - 19
FR	FRANÇAIS	20 - 27
ES	ESPAÑOL	28 - 35
IT	ITALIANO	36 - 43
NL	NEDERLANDS	44 - 51
CN	简体中文	52 - 59
KR	한국어	60 - 67

Need help?

Brauchen Sie Hilfe?

Besoin d'aide ?

¿Necesita ayuda?

Hai bisogno di aiuto?

Hulp nodig?

需要帮助吗?


도움이 필요하신가요?

hello@subminimal.com www.subminimal.com

Regional Specifications Voltages, Plugs & Compliance

Europe (EU)

Model Number:	NFPRO-02-BL-EU
EN Voltage	220-240V ~ 50/60Hz
DE Stromspannung	220-240V ~ 50/60Hz
FR Tension	220-240V ~ 50/60Hz
ES Voltaje	220-240V ~ 50/60Hz
IT Tensione	220-240V ~ 50/60Hz
NL Spanning	220-240V ~ 50/60Hz
CN 电压	220-240V ~ 50/60Hz



POWER PLUG
NETZSTECKER
PRISE D'ALIMENTATION
ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN
SPINA DI ALIMENTAZIONE
STEKKER
电源插头



United States of America (USA)

Model Number:	NFPRO-02-BL-US
EN Voltage	120V ~ 60Hz
FR Tension	120V ~ 60Hz
ES Voltaje	120V ~ 60Hz
CN 电压	120V ~ 60Hz



POWER PLUG
PRISE D'ALIMENTATION
ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN
电源插头



United Kingdom (UK)

Model Number:	NFPRO-02-BL-UK
EN Voltage	220-240V ~ 50/60Hz
CN 电压	220-240V ~ 50/60Hz




POWER PLUG
电源插头



Korea (KR)

Model Number:	NFPRO-02-BL-KR
EN Voltage	220V ~ 50Hz
KR 전압	220V ~ 50Hz




POWER PLUG
전원 플러그



R-R-GMA-NFPRO-01-BL-EU

Australia (AU)

Model Number:	NFPRO-02-BL-AU
EN Voltage	220-240V ~ 50/60Hz
CN 电压	220-240V ~ 50/60Hz




POWER PLUG
电源插头



China (CN)

Model Number:	NFPRO-02-BL-CN
EN Voltage	220V ~ 50Hz
CN 电压	220V ~ 50Hz



POWER PLUG
电源插头



ENGLISH (EN)

Specifications

NanoFoamer PRO Automatic Microfoam Maker

Voltage	See page 3	
Power	400W	
Dimensions	12×14×20cm	4.7×5.5×8"
Weight	0.9kg	2lbs
Capacity	220ml	7.4oz
Cord Length	0.7m	28"
Max Temp	75°C	155°F

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warranty

Subminimal Pte. Ltd. warrants this product to be free from defects in materials or workmanship during normal and contemplated use for one year from the verifiable date of purchase.

THIS WARRANTY IS ONLY VALID FOR:

- The original consumer.
- The product is purchased through an authorized reseller with a receipt for proof of purchase.

This warranty does not cover damage to the product resulting from accidents, misuse, or amateur repairs, operation with the wrong type of current or voltage, improper maintenance, normal wear and tear, water damage, or failure to comply with safeguards listed in this document.

Subminimal makes no other representations or warranties for NanoFoamer PRO. Subminimal's sole obligation shall be the repair or replacement of the portion of the product that is found to be defective under normal use during the one-year warranty period.

Environmental Protection & Disposal

Packaging materials and the appliance contain recyclable materials that can be recovered or recyclable. Separating the remaining waste materials into different types facilitates recycling valuable raw materials. You can obtain information on disposal from your local authority.

Disposal

Please dispose of the packaging according to your local waste regulations.

Cardboard and paper go to "recovered paper", foil goes to resource collection (potential recyclable). This product should never be disposed of in normal household waste at the end of its service life. It must be delivered to a collection point for the recycling of electrical and electronic goods. This is indicated by the symbol (dustbin with cross) on the product, in the instruction manual or on the packaging. Ask your local disposal point about disposal. The materials are reusable according to their labelling. In the reuse, material recycling or other forms of using old appliances, you are making an important contribution in protecting our environment. Please ask your local government for a suitable disposal point (old appliance collection point of municipal disposal point). This way you are disposing of your appliance ecologically.

Contact Us

hello@subminimal.com
www.subminimal.com
Subminimal Pte. Ltd.
14 Robinson Road 08-01A Singapore 048545

Safe Use of the Appliance

IMPORTANT SAFEGUARDS


- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments; farmhouses; by clients in hotels, motels, and other residential-type environments; and bed and breakfast type environments.
- Read all safety instructions before use.
- Only use the appliance with the base provided.
- Only plug the base into a suitable, earthed mains connection. Ensure that the power source's voltage is the same as that specified on the rating plate.
- Do not pull the cable over sharp edges, clamp it or allow it to hang down. Keep the cable away from heat and dampness.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.
- Disconnect the base from the mains when not used for long periods.
- **WARNING:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
- Never unplug the machine with wet hands.
- Do not use the appliance if damaged. A damaged appliance can cause electric shock, burns and fire.
- Never place the appliance on or beside hot surfaces.
- Do not use the appliance outdoors.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- Do not move the appliance while it is operating.
- Do not use the appliance other than for its intended use.
- Do not put any parts of the appliance in the dishwasher.
- Do not immerse the appliance or the base in water.
- Never leave the appliance unattended during operation.
- Be careful and avoid water spillage on the connector, which will cause electric shock.
- Do not touch the heating element surface after use.
- **CAUTION:** The heating element surface is subject to residual heat after use.
- Misuse can cause electrical leakage.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Children shall not make cleaning and user maintenance unless they are older than 8, and supervised. Keep the appliance and cord out of reach of children aged less than 8 years.
- The appliance is intended to prepare drinks according to these instructions. It is for use in private households. No liability is accepted for any damage resulting from use for other purposes, faulty operation or amateur repairs. Guarantee services are also excluded in such cases.
- Do not fill above the MAX line.



+ Main Parts

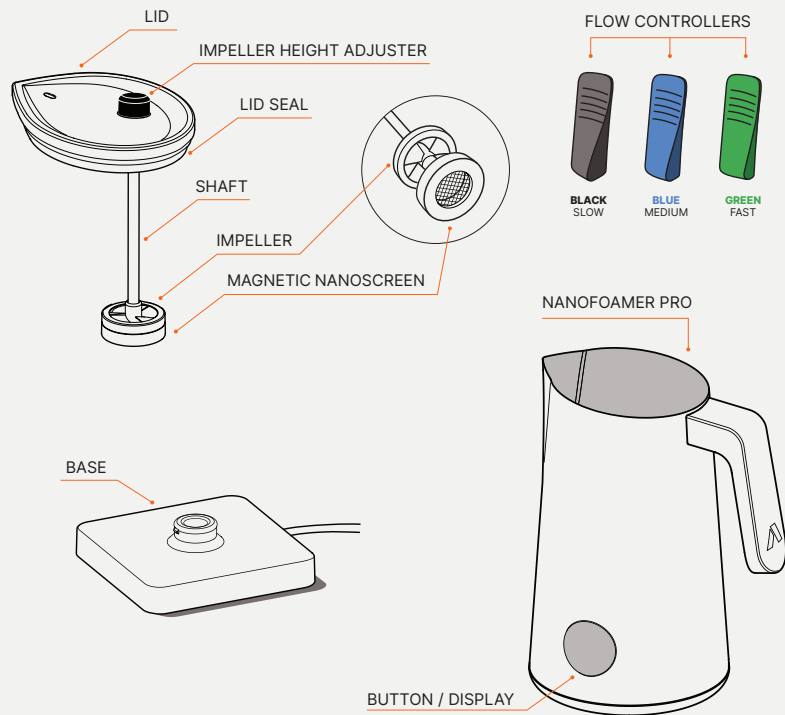


+ Cleaning & Maintenance




DO

- Rinse the impeller & magnetic NanoScreen immediately after each use to prevent dry milk buildup.
- Wash or wipe the jug with a soft sponge or cloth under running water.

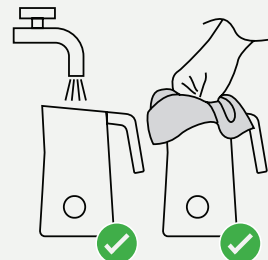

DO NOT


- Do not use abrasive soaps, cleansers, or scouring pads on any part of the appliance as it may damage the finish.
- Do not submerge the jug in water.
- Do not submerge the base in water.
- Do not place any part in the dishwasher.

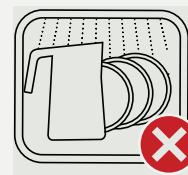

+ Operating the Nanofoamer PRO


STEP 1

Attach the magnetic NanoScreen to the impeller by gently turning it counter-clockwise until it clicks into place.

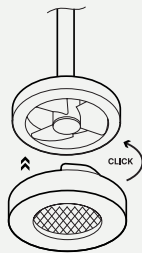


STEP 2

Insert the desired magnetic flow controller between the marked lines inside the jug. It will magnetically lock into position.

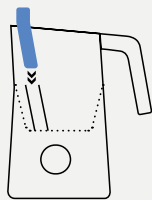

STEP 3

Fill the jug with milk, ensuring it does not exceed the MAX line, then close the lid securely.

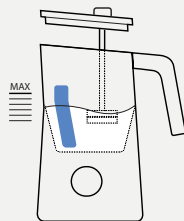

FLOW CONTROLLER:

BLACK

Dairy milk
Small drinks
Easy-to-foam liquid

BLUE & GREEN

Plant-based milk
Hard-to-foam liquids
Large foamy drinks

NO CONTROLLER

Dry foam




BLACK
SLOW



BLUE
MEDIUM




GREEN
FAST

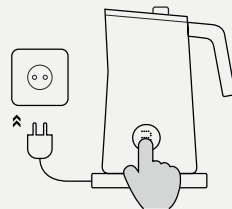

STEP 4

Place the jug on the base and plug in the power cord. Tap the display button to select your preferred program.

Note: Ensure the underside of the jug is completely dry before placing it on the base.

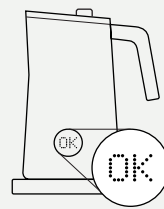

STEP 5

The NanoFoamer PRO will chime and display "OK" when the milk reaches 55°C (130°F).

It will continue heating to 75°C (155°F), chime again and stop automatically.

To stop heating at 55°C, press the button or lift the jug from the base when "OK" appears.

+ 6 Programs

Mix and match your cup size, flow controller, and program mode to find your perfect drink.

< LESS FOAM

MORE FOAM >>



SMALL
DRINKS



AVERAGE
SIZED DRINKS



LARGE
DRINKS



COLD
DRINKS

+ The Flow Controllers

Flow controllers adjust the spinning vortex to suit the different viscosities of dairy and plant-based milks.

DAIRY MILK

The slow (**black**) flow controller prevents excessive aeration on easy to foam milk types.

Step up to the medium (**blue**) flow controller if more foam is desired on large drinks.

PLANT BASED MILK

Every plant-based milk foams differently so we offer two options.

We recommend starting with the medium flow controller (**blue**) and stepping up to the fast (**green**) if your milk alternative is not aerating enough.



+ What to Look For



DURING AERATION

Not enough foam?

Use a faster flow controller to increase aeration.



DURING MICROFOAMING

The milk should be be quiet with minimal aeration.

If you hear bubbling or see a deep vortex, switch to a slower flow controller for a smoother texture.

+ Fine Tuning the Impeller

Adjust your impeller up or down to find the sweet spot, resulting in quiet operation and silky-textured milk.

OUTCOME OF ADJUSTMENTS

In most cases, adjust to find an excellent quiet balance, but note the following:

A higher impeller opens the vortex and promotes better flow through the NanoScreen, creating slightly more foam.

A lower impeller closes the vortex and constricts the flow through the NanoScreen, leading to marginally less foam. This is a great option for lower milk volumes.



WARNINGS

IMPELLER TOO HIGH

An impeller that is too high may lose magnetic traction, leading to a high-pitched, audible spinout. If this happens, lower the impeller a little and restart.

IMPELLER TOO LOW

If you hear the impeller touch the bottom of the jug, immediately raise it to avoid scratching the non-stick surface.

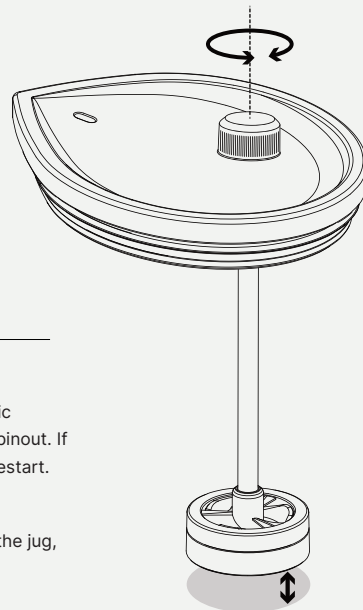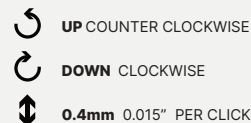

Spezifikationen

NanoFoamer PRO

AUTOMATISCHER MIKROSCHAUMHERSTELLER

Spannung	Siehe Seite 3	
Leistung	400W	
Maße	12×14×20cm	4.7×5.5×8"
Gewicht	0.9kg	2lbs
Kapazität	220ml	7.4oz
Kabellänge	0.7m	28"
Max. Temperatur	75°C	155°F

Garantie

Subminimal Pte. Ltd. garantiert, dass dieses Produkt bei normalem und bestimmungsgemäßem Gebrauch für ein Jahr ab nachweisbarem Kaufdatum frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist.

DIESE GARANTIE GILT NUR FÜR:

- Den ursprünglichen Käufer.
- Das Produkt wird über einen autorisierten Wiederverkäufer mit Kaufbeleg gekauft.

Diese Garantie deckt keine Schäden am Produkt ab, die durch Unfälle, Missbrauch oder Amateurreparaturen, Betrieb mit der falschen Stromart oder Spannung, unsachgemäße Wartung, normale Abnutzung, Wasserschäden oder Nichteinhaltung der in diesem Dokument aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind.

Subminimal gibt keine weiteren Zusicherungen oder Garantien für NanoFoamer PRO. Die einzige Verpflichtung von Subminimal ist die Reparatur oder der Ersatz des Teils des Produkts, der sich bei normalem Gebrauch während der einjährigen Garantiezeit als defekt herausstellt.

Umweltschutz Und Entsorgung

Verpackungsmaterialien und das Gerät enthalten Wertstoffe, die wiedergewonnen oder wiederverwertet werden können. Die sortenreine Trennung der verbleibenden Reststoffe erleichtert das Recycling wertvoller Rohstoffe. Informationen zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer Kommune.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie die Verpackung gemäß den örtlichen Abfallvorschriften.

Karton und Papier gelangen in die Kategorie „Altpapier“, Folie in die Wertstoffsammlung (potenziell recycelbar). Dieses Produkt sollte am Ende seiner Lebensdauer niemals im normalen Hausmüll entsorgt werden. Es muss an einer Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden von Elektro- und Elektronikgeräten. Dies ist durch das Symbol (Mülltonne mit Kreuz) auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung gekennzeichnet. Erkundigen Sie sich zur Entsorgung bei Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle. Die Materialien sind laut Kennzeichnung wiederverwendbar. In der Wiederverwendung Durch die stoffliche Verwertung oder andere Formen der Altgeräteverwertung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Kommunalverwaltung nach einer geeigneten Entsorgungsstelle (Altgeräte-Sammelstelle oder kommunale Entsorgungsstelle). So entsorgen Sie Ihr Altgerät Gerät ökologisch reinigend.

Kontakt

hello@subminimal.com
www.subminimal.com
Subminimal Pte. Ltd.
14 Robinson Road 08-01A Singapore 048545

Sicherer Gebrauch Des Geräts

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen


- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, beispielsweise in Personalalküchenbereichen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; Bauernhäuser; von Kunden in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Umgebungen; Bed & Breakfast-ähnliche Umgebungen.
- Bitte lesen Sie vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit der mitgelieferten Basis.
- Schließen Sie die Basis nur an einen geeigneten, geerdeten Netzanschluss an. Stellen Sie sicher, dass die verwendete elektrische Spannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Kabel nicht über scharfe Kanten ziehen, einklemmen oder herunterhängen lassen. Halten Sie das Kabel von Hitze und Feuchtigkeit fern.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Trennen Sie die Basis vor längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.
- Trennen Sie die Maschine niemals mit nassen Händen vom Netz.
- **WARNUNG:** Um eine Gefährdung durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen des Temperaturbegrenzers zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über eine externe Schalteinrichtung, wie z. B. eine Zeitschaltuhr, versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Ein beschädigtes Gerät kann Stromschläge, Verbrennungen und Brände verursachen.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf oder neben heiße Oberflächen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Geben Sie keine Teile des Geräts in die Spülmaschine.
- Tauchen Sie das Gerät oder die Basis nicht in Wasser.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
- Seien Sie vorsichtig und vermeiden Sie, dass Wasser auf den Stecker gelangt, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
- Berühren Sie die Oberfläche des Heizelements nach dem Gebrauch nicht.
- **VORSICHT:** Die Oberfläche des Heizelements kann nach dem Gebrauch Restwärme aufweisen.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Stromlecks kommen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen oder warten, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Das Gerät ist dazu bestimmt, Getränke gemäß dieser Anleitung zuzubereiten. Es ist für den Einsatz in Privathaushalten bestimmt. Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung, Fehlbedienung oder Reparaturen durch Laien entstehen, wird keine Haftung übernommen. Auch Garantieleistungen sind in diesen Fällen ausgeschlossen.
- Nicht über die MAX-Linie hinaus befüllen.



+ Hauptbestandteile

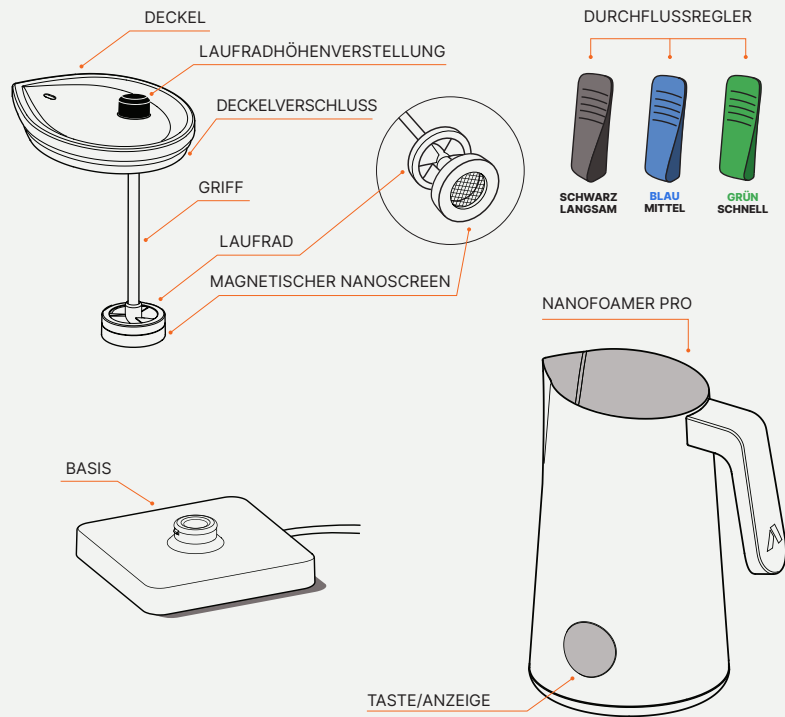


+ Reinigung Und Instandhaltung




RATSCHLÄGE

- Spülen Sie den Impeller und den magnetischen NanoScreen sofort nach jedem Gebrauch, um das Antrocknen von Milch zu verhindern.
- Waschen oder wischen Sie die Kanne mit einem weichen Schwamm oder Tuch unter fließendem Wasser ab.

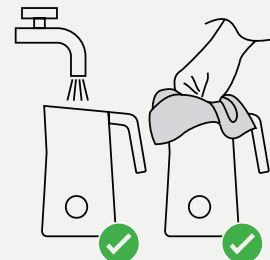

VERMEIDEN SIE


- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme auf irgendeinem Teil des Geräts, da dies die Oberfläche beschädigen kann.
- Tauchen Sie die Kanne nicht in Wasser.
- Tauchen Sie die Basis nicht in Wasser.
- Waschen Sie keine Teile des Produkts in der Spülmaschine

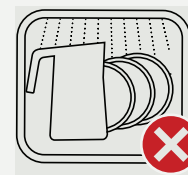

+ Bedienung Des Nanofoamer PRO


SCHRITT 1

Befestigen Sie das magnetische NanoScreen am Flügelrad, indem Sie es vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis Sie ein leichtes Klicken spüren.

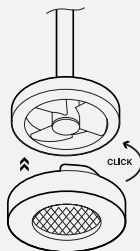


SCHRITT 2

Stecken Sie den gewünschten magnetischen Durchflussregler zwischen die markierten Linien in die Kanne. Er wird durch den Magneten fixiert.

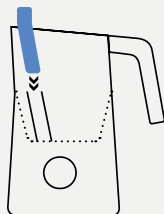

SCHRITT 3

Füllen Sie die gewünschte Menge Milch ein und schließen Sie den Deckel.

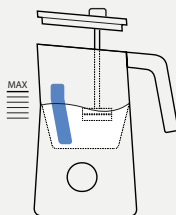

Der schwarze Durchflussregler ist für

Molkereimilch, kleine Getränke und leicht aufzuschäumende Flüssigkeiten vorgesehen.

Die grünen und blauen Durchflussregler

eignen sich für pflanzliche Milch, stark schäumende Flüssigkeiten und große Schaumgetränke.

Der Betrieb ohne Durchflussregler führt zu mehr Trockenschaum.




SCHWARZ
LANGSAM



BLAU
MITTEL




GRÜN
SCHNELL

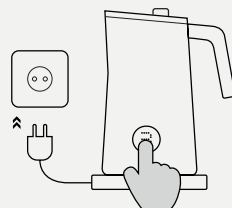

SCHRITT 4

Stecken Sie das Netzkabel ein und platzieren Sie den NanoFoamer PRO auf der Basis. Berühren Sie dann die Display-Taste mehrfach, um Ihr bevorzugtes Programm auszuwählen.

Hinweis: Die Unterseite der Kanne muss trocken sein, bevor Sie das Gerät verwenden.

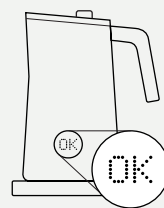

SCHRITT 5

Der NanoFoamer PRO zeigt „OK“ an und piept, wenn er bei 55 °C (130 °F) bereit ist. Der NanoFoamer PRO heizt weiter bis 75°C (155°F), piept erneut und stoppt. Drücken Sie die Taste oder heben Sie den NanoFoamer PRO immer dann von der Basis ab, wenn auf dem Display „OK“ angezeigt wird, um das weitere Erhitzen zu stoppen.

+ Die Programme Verstehen

Mischen und passen Sie Ihre Fassengröße, Ihren Durchflussregler und Ihren Programmmodus an, um Ihr perfektes Getränk zu finden.

< WENIGER SCHAUM ————— MEHR SCHAUM >>



FÜR KLEINE
GETRÄNKE



FÜR DIE MEISTEN
MITTELGROSSEN GETRÄNKE



FÜR GROSSE
GETRÄNKE



FÜR
KALTGETRÄNKE

+ Über Die Durchflussregler

Mit den Durchflussreglern wird Drehwirbel auf die unterschiedlichen Milch-Viskositäten eingestellt.

KUHMILCH (EINFACHES AUFSCHÄUMEN)

Der Durchflussregler verhindert bei Milcharten, die leicht Schaum bilden, eine zu starke Luftzufuhr.

Schalten Sie den Durchflussregler für große Getränke mit einem höheren Anteil aufgeschäumter Milch auf "Mittel".



PFLANZENMILCH

Da jede Pflanzenmilch ein eigenes Aufschäumverhalten besitzt, bieten wir zwei Optionen an. Wir empfehlen, mit dem

Durchflussregler auf der mittleren Stufe (blau) zu beginnen, und dann auf die grüne Stufe zu schalten, sollte die Luftzufuhr für Ihre Milchalternative nicht ausreichen.

+ Beobachtung Und Feineinstellung

02

WÄHREND DER LUFTZUFUHR

Schalten Sie den Durchflussregler auf eine schnellere Stufe, sollte die Milch nicht genug aufschäumen. Bei einer schnelleren Stufe wird der Vortex geöffnet, was eine größere Luftzufuhr ermöglicht.



WÄHREND DER MIKROSCHÄUMUNG

Diese Stufe sollte geräuschlos und ohne Luftzufuhr erfolgen. Sollte während dieser Stufe eine Luftzufuhr hör- oder sichtbar sein (tiefer Vortex und Geräusche), schalten Sie auf eine langsamere Durchflussregler-Stufe, um den Vortex zu schließen.

+ Feinabstimmung Des Laufrads

Passen Sie Ihr Laufrad nach oben oder unten an, um den idealen Punkt zu finden, was zu einem leisen Betrieb und einer Milch mit seidiger Konsistenz führt.

ERGEBNIS DER ANPASSUNGEN

In den meisten Fällen würden Sie anpassen, um eine hervorragende Ruhebalance zu finden.

Beachten Sie jedoch Folgendes:

Ein höheres Laufrad öffnet den Wirbel und fördert eine bessere Strömung durch den NanoScreen, wodurch etwas mehr Schaum entsteht.

Ein niedrigeres Laufrad schließt den Wirbel und schränkt die Strömung durch den NanoScreen ein, was zu geringfügig weniger Schaum führt.

Dies ist eine großartige Option für kleinere Milchmengen.



WARNHINWEISE

ZU HOCH

Ein zu hohes Laufrad kann die magnetische Traktion verlieren, was zu einem hohen, hörbaren Spinout führt. Wenn dies passiert, senken Sie das Laufrad ein wenig ab und starten Sie neu.

ZU NIEDRIG

Wenn Sie hören, dass das Flügelrad den Boden der Kanne berührt, heben Sie es sofort an, um ein Zerkratzen der Antihaftoberfläche zu vermeiden.

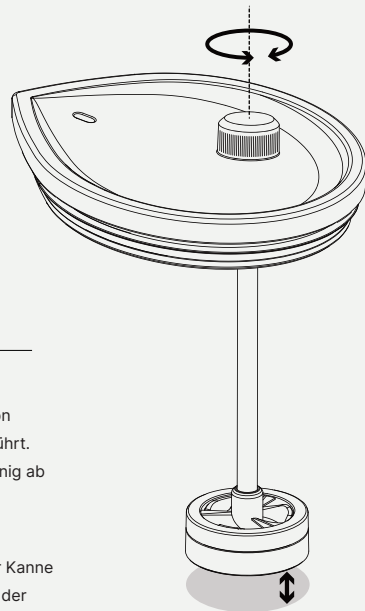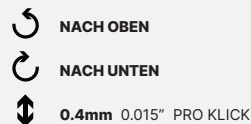

Spécifications

NanoFoamer PRO

Mousseur automatique pour micro-mousse

Tension	Voir page 3	
Puissance	400W	
Dimensions	12x14x20cm	4,7x5,5x8"
Poids	0,9kg	2lbs
Capacité	220ml	7.4oz
Longueur du câble	0,7m	28"
Température maximale	75°C	155°F

Garantie

Subminimal Pte. Ltd. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux ou de fabrication, lors d'une utilisation normale et estimée à un an à compter de la date d'achat qui est vérifiable.

CETTE GARANTIE EST UNIQUEMENT VALABLE POUR:

- Le consommateur d'origine.
- Le produit est acheté auprès d'un revendeur agréé avec un reçu comme preuve d'achat.

Cette garantie ne couvre pas les dommages au produit résultant d'accidents, d'une mauvaise utilisation ou de réparations amateurs, d'une mise en marche avec le mauvais type de courant ou de tension, d'un entretien inadéquat, d'une usure normale, de dégâts des eaux ou du non-respect des mesures de protection énumérées dans ce document.

Subminimal ne fait aucune autre représentation ou garantie pour NanoFoamer PRO. La seule obligation de Subminimal sera la réparation ou le remplacement de la partie du produit qui s'avère défectueuse dans des conditions normales d'utilisation pendant la période de garantie d'un an.

Protection De L'environnement Et Élimination

Les matériaux d'emballage et l'appareil contiennent des matériaux recyclables qui peuvent être récupérés ou recyclés. La séparation des déchets restants en différents types de déchets facilite le recyclage des matières premières qui sont précieuses. Vous pouvez obtenir des informations sur l'élimination des déchets auprès de votre autorité locale.

Élimination

Veillez éliminer l'emballage conformément aux réglementations locales en matière de gestion des déchets.

Le carton et le papier doivent être déposés dans la filière de recyclage du papier, tandis que les éléments en aluminium doivent être déposés dans la filière de collecte des matériaux recyclables.

Ce produit ne doit jamais être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Il doit être déposé dans un point de collecte destiné au recyclage des équipements électriques et électroniques. Cette obligation est indiquée par le symbole de la poubelle barrée figurant sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur son emballage.

Renseignez-vous auprès de votre service local de gestion des déchets concernant les modalités d'élimination. Les matériaux peuvent être recyclés conformément à leur identification. En réutilisant, recyclant ou valorisant les anciens appareils, vous contribuez activement à la protection de l'environnement.

Veillez contacter votre collectivité locale afin de connaître le point de collecte approprié pour les appareils électriques usagés. Vous contribuerez ainsi à une élimination écologique de votre appareil.

Contactez-Nous

hello@subminimal.com
www.subminimal.com
Subminimal Pte. Ltd.
14 Robinson Road 08-01A Singapore 048545

Utilisation Sécurisée De L'appareil


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

GARANTIES IMPORTANTES

- Pour usage domestique uniquement.
- Lire toutes les consignes de sécurité avant utilisation.
- N'utilisez l'appareil qu'avec la base fournie.
- Branchez la base uniquement sur une prise secteur adaptée et mise à la terre. Assurez-vous que la tension de la source d'alimentation est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Ne tirez pas le câble sur des bords aiguisés, ne le serrez pas et ne le laissez pas pendre. Gardez le câble à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- Débranchez la base du secteur lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant de longues périodes.
- Ne débranchez jamais la machine avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé. Un appareil endommagé peut provoquer une électrocution, des brûlures et un incendie.
- AVERTISSEMENT :** Afin d'éviter tout danger dû à une réinitialisation involontaire du dispositif de coupure thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni être raccordé à un circuit régulièrement mis sous et hors tension.
- Ne placez jamais l'appareil sur ou à côté de surfaces chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- Ne déplacez pas l'appareil pendant qu'il est en marche.
- N'utilisez pas l'appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné.
- Ne mettez aucune pièce de l'appareil au lave-vaisselle.
- ATTENTION :** La surface de l'élément chauffant peut conserver une chaleur résiduelle après utilisation.
- Ne plongez pas l'appareil ou la base dans l'eau.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il est en marche.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenez l'appareil et son câble hors de portée des enfants. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés. Tenez l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- L'appareil est destiné à préparer des boissons conformément à ces instructions. Il est destiné à être utilisé dans des habitations privées. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour tout dommage résultant d'une utilisation à d'autres fins, d'une utilisation erronée ou de réparations faites par des amateurs. Les services de garantie seront également exclus dans de tels cas.
- Ne pas remplir au-dessus de la ligne MAX.



+ Pièces Principales

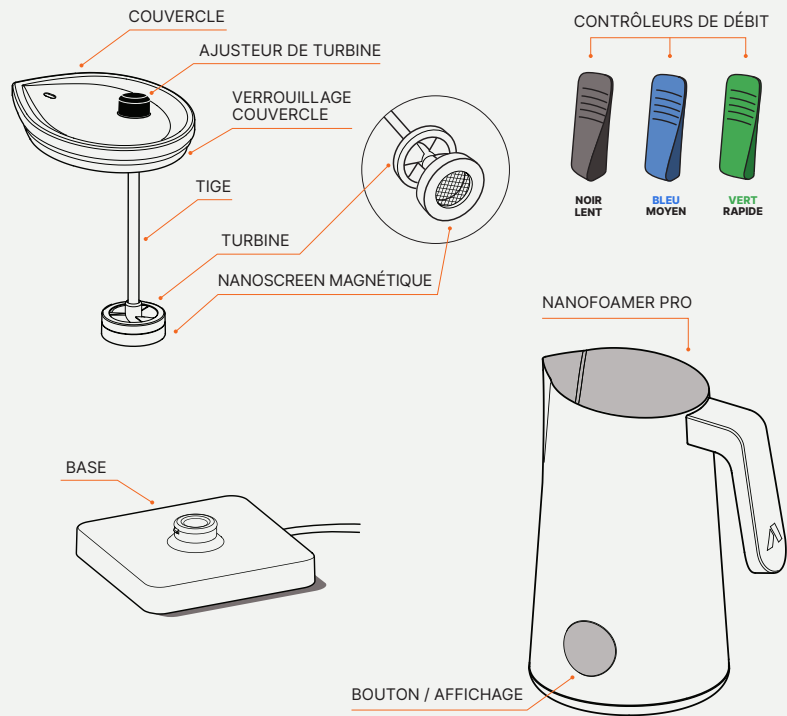


+ Nettoyage Et Entretien




À FAIRE

- Rincez la turbine et le NanoScreen magnétique immédiatement après chaque utilisation pour éviter la formation de lait sec.
- Lavez ou essuyez le récipient avec une éponge douce ou un chiffon sous l'eau courante.

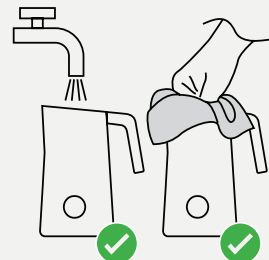

À NE PAS FAIRE


- N'utilisez pas de savons abrasifs, de nettoyeurs ou de tampons à récurer sur aucune partie de l'appareil car cela pourrait endommager la finition.
- Ne plongez pas le pichet dans l'eau.
- Ne plongez pas la base dans l'eau.
- Ne mettez aucune pièce au lave-vaisselle.

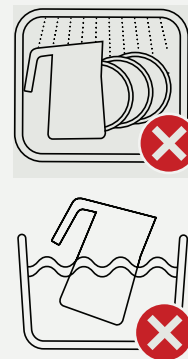

+ Utilisation Du Nanofoamer PRO


ÉTAPE 1

Fixez le NanoScreen magnétique à la turbine en tournant doucement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez un petit clic.

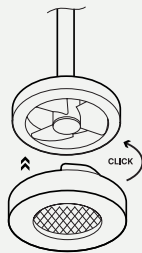


ÉTAPE 2

Insérez le contrôleur de débit magnétique souhaité entre les lignes tracées dans le pichet. Cela va magnétiser en lieu et place.

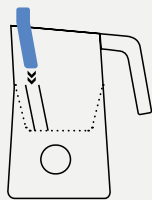

ÉTAPE 3


Remplissez avec la quantité de lait désirée et fermez le couvercle fermement.

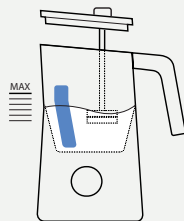

Le contrôleur de débit noir est destiné au lait d'origine animal, aux petites boissons et aux liquides faciles à faire mousser.


Les contrôleurs de débit vert ou bleu sont destinés au lait végétal, aux liquides difficiles à faire mousser et aux grandes boissons mousseuses.

Le fonctionnement sans contrôleur de débit entraînera une mousse plus sèche.

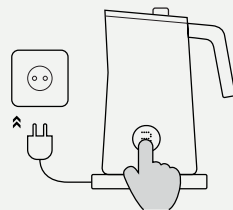

ÉTAPE 4

Branchez le cordon d'alimentation et placez le NanoFoamer PRO sur la base, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton d'affichage pour sélectionner votre programme préféré.

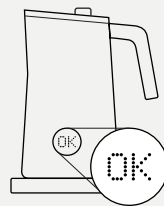

ÉTAPE 5

Le NanoFoamer PRO affichera "OK" et sonnera lorsqu'il sera prêt à 55°C (130°F). Le NanoFoamer PRO continuera de chauffer jusqu'à 75°C (155°F), sonnera à nouveau puis s'arrêtera.

Appuyez sur le bouton ou soulevez le NanoFoamer PRO de la base chaque fois que l'écran indique "OK" pour arrêter de chauffer.

+ Comprendre Les Programmes

Combinez et faites correspondre à la taille de votre tasse le contrôleur de débit et le bon programme, pour trouver votre boisson parfaite.

< MOINS DE MOUSSE — PLUS DE MOUSSE >>



POUR LES PETITES BOISSONS



POUR LA PLUPART DES BOISSONS DE TAILLE MOYENNE



POUR LES GRANDES BOISSONS



POUR LES BOISSONS FROIDES

+ À Propos Des Régulateurs De Débit

Les régulateurs de débit modifient le vortex en rotation pour s'adapter aux viscosités variables des types de lait..

LAIT DE VACHE (FACILE À MOUSSER)

Le régulateur de débit lent empêche une aération excessive sur les types de lait faciles à mousser.

Passez au régulateur de débit moyen si plus de mousse est souhaitée sur les grandes boissons.

LAIT D'ORIGINE VÉGÉTALE

Chaque lait végétal mousse différemment, nous proposons donc deux options.

Nous vous recommandons de commencer par le régulateur de débit moyen (bleu) et de passer au vert si votre substitut du lait n'aère pas suffisamment.



+ Observer Et Peaufiner



PENDANT LA PHASE D'AÉRATION

Passez à un régulateur de débit plus rapide si le lait n'aère pas suffisamment. Un régulateur de débit plus rapide ouvre le vortex pour permettre à plus d'air d'entrer.



PENDANT LA PHASE DE MICRO-MOUSSAGE

Cette étape doit être silencieuse sans aération, donc si vous voyez et entendez une aération occasionnelle dans cette étape (vortex profond et son audible), essayez un contrôleur de débit plus lent pour fermer le vortex.

+ Ajuster La Turbine


Ajustez la turbine vers le haut ou le bas pour trouver le point idéal qui permettra un fonctionnement silencieux et un lait à la texture soyeuse.

RÉSULTAT DES AJUSTEMENTS

Dans la plupart des cas, ajustez pour trouver un équilibre parfaitement silencieux, mais notez ce qui suit :

Une turbine plus haute ouvre le vortex et favorise un meilleur écoulement à travers le NanoScreen, créant ainsi un peu plus de mousse.

Une turbine plus basse ferme le vortex et restreint le flux à travers le NanoScreen, conduisant à légèrement moins de mousse.

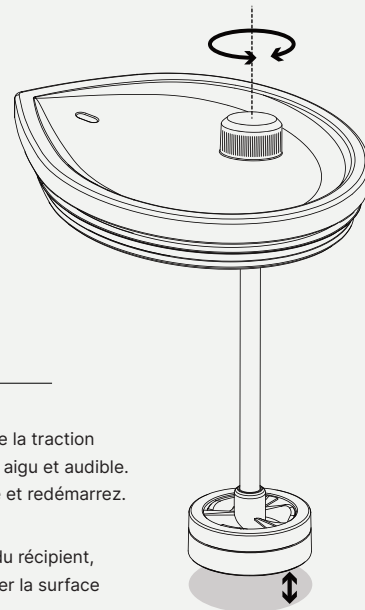

AVERTISSEMENTS

TROP HAUT

Une turbine qui est trop haute peut perdre de la traction magnétique, ce qui entraînerait un dérapage aigu et audible. Si cela se produit, abaissez un peu la turbine et redémarrez.

TROP BAS

Si vous entendez la turbine toucher le fond du récipient, relevez-la immédiatement pour éviter de rayer la surface antiadhésive.

Especificaciones

NanoFoamer PRO

Espumador Automático de Microespuma

Voltaje Consulte la página 3

Potencia 400W

Dimensiones 12×14×20cm 4.7×5.5×8"

Peso 0,9kg 2lbs

Capacidad 220ml 7.4oz

Longitud del cable 0,7m 28"

Temperatura máxima 75°C 155°F

Garantía

Subminimal Pte. Ltd. garantiza que este producto está libre de defectos de materiales o mano de obra durante su uso normal y previsto durante un año a partir de la fecha de compra verificable.

ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA EXCLUSIVAMENTE:

- Para el consumidor original.
- Cuando se compra el producto a través de un revendedor autorizado con un recibo que compruebe la compra.

Esta garantía no cubre daños al producto como resultado de accidentes, uso indebido o reparaciones por aficionados, operación con el tipo incorrecto de corriente o voltaje, mantenimiento inadecuado, desgaste normal, daños por agua o incumplimiento de las precauciones que se listan en este documento.

Subminimal no hace ninguna otra declaración ni extiende ninguna otra garantía para NanoFoamer PRO. La única obligación de Subminimal será la reparación o el reemplazo de la parte del producto que se encuentre defectuosa en condiciones normales de uso durante el periodo de garantía de un año.

Protección Ambiental Y Desecho

Los materiales del embalaje y el aparato contienen materiales reciclables que se pueden recuperar o reciclar. Separar los materiales de desecho restantes en diferentes tipos facilita el reciclado de valiosas materias primas. Puede tener acceso a la información de desecho con la autoridad local.

Eliminación

Deseche el embalaje de acuerdo con la normativa local sobre gestión de residuos.

El cartón y el papel deben depositarse en el contenedor de reciclaje de papel, mientras que el aluminio debe depositarse en el sistema de recogida de materiales reciclables. Este producto nunca debe desecharse junto con los residuos domésticos al final de su vida útil. Debe llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Esto se indica mediante el símbolo del contenedor con ruedas tachado que aparece en el producto, en el manual de instrucciones o en el embalaje. Consulte con su servicio local de gestión de residuos sobre la forma adecuada de eliminación. Los materiales pueden reutilizarse o reciclarse de acuerdo con su identificación. Al reutilizar, reciclar o recuperar materiales de aparatos usados, estará contribuyendo de forma importante a la protección del medio ambiente. Póngase en contacto con su administración local para conocer el punto de recogida adecuado para aparatos eléctricos usados. De este modo, contribuirá a una eliminación respetuosa con el medio ambiente de su aparato.

Contáctenos

hello@subminimal.com

www.subminimal.com

Subminimal Pte. Ltd.

14 Robinson Road 08-01A Singapore 048545


Uso Seguro Del Aparato

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Solo para uso en el hogar.
- Lea todas las instrucciones de seguridad antes de usarse.
- Utilice el aparato únicamente con la base incluida.
- Conecte la base únicamente a una conexión de red eléctrica adecuada con cableado a tierra. Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación sea el mismo que se especifica en la placa indicadora.
- No tire del cable sobre bordes afilados, no lo sujete con abrazadera ni lo deje colgando. Mantenga el cable alejado del calor y la humedad.
- Desconecte la base de la red eléctrica cuando no la use durante periodos prolongados.
- Nunca desconecte la máquina con las manos mojadas.
- No utilice el aparato si está dañado. Un aparato dañado puede provocar una descarga eléctrica, quemaduras e incendio.
- ADVERTENCIA: Para evitar un peligro debido al restablecimiento involuntario del protector térmico, este aparato no debe alimentarse mediante un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que se encienda y apague regularmente.
- Nunca coloque el aparato sobre o al lado de superficies calientes.
- No utilice el aparato en exteriores.
- No mueva el aparato mientras está en operación.
- Utilice el aparato exclusivamente para su uso previsto.
- No ponga ninguna parte del aparato en el lavavajillas.
- PRECAUCIÓN: La superficie del elemento calefactor puede conservar calor residual después del uso.
- No sumerja en agua el aparato o la base.
- Nunca deje el aparato sin atención mientras está operando.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y si comprenden los peligros que conlleva. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, salvo que tengan más de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- El aparato está destinado a preparar bebidas siguiendo estas instrucciones. Es para uso en el hogar. No se acepta ninguna responsabilidad por ningún daño resultante del uso para otros fines, operación defectuosa o reparaciones por aficionados. En tales casos, se invalidan los servicios de garantía.
- No llene por encima de la línea MAX.



+ Partes Principales

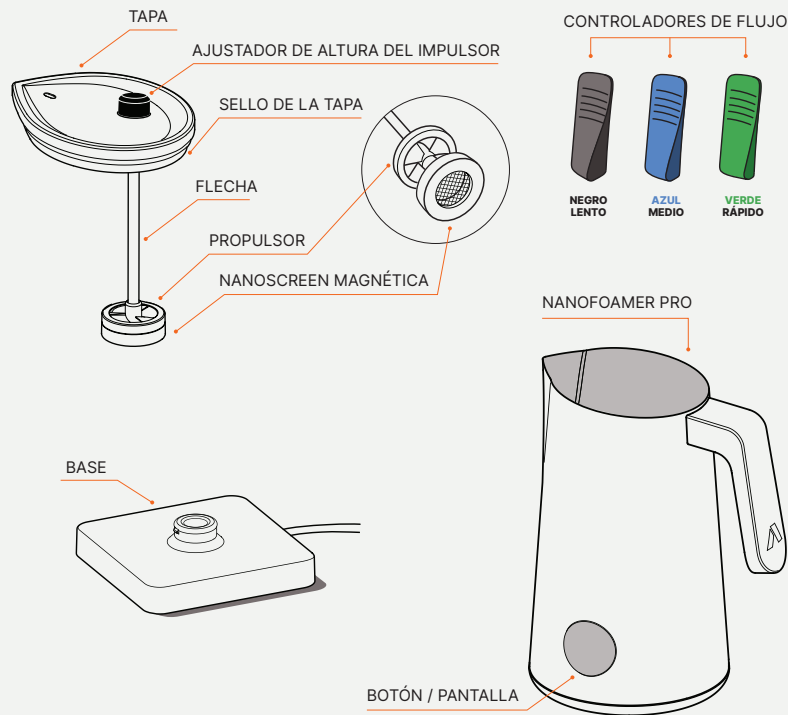


+ Limpieza Y Mantenimiento




SÍ

- Enjuague el propulsor y la NanoPantalla magnética inmediatamente después de cada uso para evitar la acumulación de leche seca.
- Usando agua corriente, lave o limpie la jarra con una esponja suave o un paño.

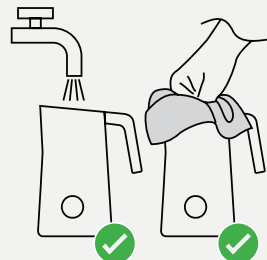

NO


- No utilice jabones abrasivos, limpiadores o fibra para fregar en ninguna parte ya que esto puede dañar el acabado.
- No sumerja la jarra en agua.
- No sumerja la base en agua.
- No ponga ninguna parte en el lavavajillas.

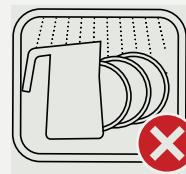

+ Operación Del Nanofoamer PRO


PASO 1

Agregue la NanoScreen magnética al propulsor girando con suavidad en sentido opuesto a las manecillas del reloj hasta que sienta un clic suave.

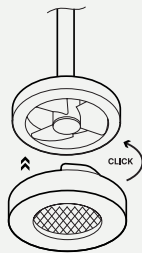


PASO 2

Inserte el controlador de flujo magnético deseado entre las líneas marcadas en la jarra. Esto creará el entorno magnético.

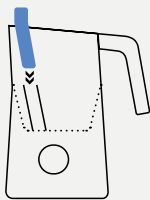

PASO 3


Llene con la cantidad de leche que desea y cierre la tapa con firmeza.

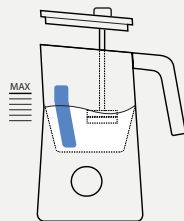

El controlador de flujo negro es para leche láctea, bebidas pequeñas y líquidos fáciles de espumar.

Los controladores de flujo verde y azul son para leche de origen vegetal, líquidos difíciles de espumar y bebidas espumosas grandes.


La operación sin un controlador de flujo dará como resultado una espuma más seca.

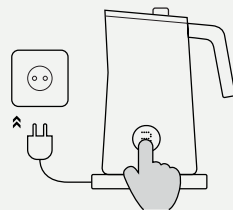

PASO 4

Conecte el cable de alimentación y coloque el NanoFoamer PRO sobre la base, luego pulse el botón de visualización para seleccionar su programa preferido.

Nota: La parte inferior de la jarra debe estar seca antes de usar el aparato.

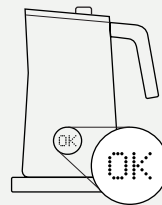

PASO 5

El NanoFoamer PRO indicará "OK" y sonará cuando esté listo a 55 °C (130 °F). El NanoFoamer PRO seguirá calentando hasta los 75°C (155°F), sonará de nuevo y se detendrá.

Presione el botón o retire el NanoFoamer PRO de la base cuando la pantalla indique "OK" para detener el calentamiento.

+ Entendiendo Los Programas

Mezcle y combine el tamaño de su taza, el controlador de flujo y el modo de programa para encontrar su bebida perfecta.

< MENOS ESPUMA ————— MÁS ESPUMA >>



PARA BEBIDAS PEQUEÑAS



PARA LA MAYOR PARTE DE BEBIDAS DE TAMAÑO PROMEDIO



PARA BEBIDAS GRANDES



PARA BEBIDAS FRÍAS

+ Sobre Los Controladores De Flujo

Los controladores de flujo ajustan el vórtice giratorio para adaptarse a las distintas viscosidades de los tipos de leche.

LECHE DE ORIGEN ANIMAL (GENERA ESPUMA CON FACILIDAD)

El controlador de flujo lento evita el exceso de entrada de aire en tipos de leche que generan espuma fácilmente.

Aumente el controlador de flujo medio si desea más espuma en una bebida más grande.

LECHE DE ORIGEN VEGETAL

Cada leche de origen genera espuma de distinto modo, por lo que ofrecemos dos opciones.

Le recomendamos empezar con el controlador de flujo medio (azul) y pasar al verde si su alternativa láctea no está obteniendo aire suficiente.



+ Observación Y Ajuste Preciso



DURANTE LA FASE DE AIREADO

Cambie a un controlador de flujo más rápido si la leche no está obteniendo aire suficiente. Un controlador de flujo más rápido abre el vórtice para permitir una mayor entrada de aire.



DURANTE LA FASE DE MICROESPUMACIÓN

Esta fase debe ser tranquila y sin entrada de aire, de modo que, si observa y escucha un aireado ocasional durante esta fase (vórtice profundo y sonido audible), pruebe un controlador de flujo más lento para cerrar el vórtice.

+ Ajuste Del Impulsor

Ajuste su impulsor hacia arriba o hacia abajo para encontrar el punto ideal, lo que se traduce en un funcionamiento silencioso y una leche de textura sedosa.

RESULTADOS DE LOS AJUSTES

En la mayoría de los casos, ajuste para encontrar un excelente equilibrio silencioso, pero tenga en cuenta lo siguiente:

Un impulsor más alto abre el vórtice y promueve un mejor flujo a través del NanoScreen, creando ligeramente más espuma.

Un impulsor más bajo cierra el vórtice y restringe el flujo a través de la NanoScreen, lo que produce ligeramente menos espuma.

Esta es una excelente opción para volúmenes de leche más bajos.



ADVERTENCIAS

DEMASIADO ALTO

Un impulsor que está demasiado alto puede perder tracción magnética, ocasionando un giro agudo y sonoro. Si esto sucede, baje un poco el rodete y reinicie.

DEMASIADO BAJO

Si escucha que el impulsor toca el fondo de la jarra, súbalo inmediatamente para evitar rayar la superficie antiadherente.

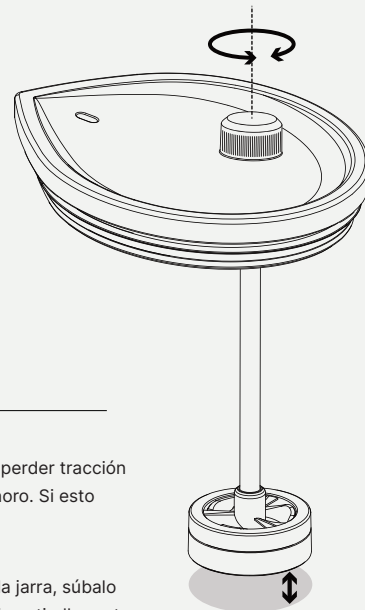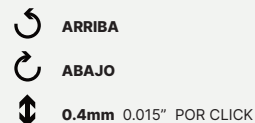

Specifiche

NanoFoamer PRO

Montalatte Automatico Microfoam

Tensione	Vedere pagina 3	
Potenza	400W	
Dimensioni	12×14×20cm	4,7×5,5×8"
Peso	0,9kg	2lbs
Capacità	220ml	7.4oz
Lunghezza del cavo	0,7m	28"
Temperatura massima	75°C	155°F

Garanzia

Subminimal Pte. Ltd. garantisce che questo prodotto è esente da difetti di materiale o di fabbricazione durante il normale utilizzo per un periodo di un anno a partire dalla data di acquisto verificabile.

QUESTA GARANZIA È VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER:

- Il consumatore originario.
- Il prodotto acquistato presso un rivenditore autorizzato con una prova d'acquisto valida.

Questa garanzia non copre i danni al prodotto derivanti da incidenti, uso improprio, riparazioni eseguite da personale non autorizzato, utilizzo con tensione o alimentazione elettrica non corrette, manutenzione inadeguata, normale usura, danni causati dall'acqua o mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate nel presente documento.

Subminimal non fornisce alcuna altra dichiarazione o garanzia per NanoFoamer PRO. L'unico obbligo di Subminimal sarà la riparazione o la sostituzione della parte del prodotto che risulti difettosa in condizioni di normale utilizzo durante il periodo di garanzia di un anno.

Protezione Dell'ambiente E Smaltimento

I materiali dell'imballaggio e l'apparecchio contengono materiali riciclabili che possono essere recuperati o riciclati. La corretta separazione dei rifiuti facilita il recupero di preziose materie prime. Per informazioni sul corretto smaltimento, rivolgersi alle autorità locali competenti.

Smaltimento

Smaltire l'imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.

Il cartone e la carta devono essere conferiti nella raccolta della carta, mentre l'alluminio deve essere conferito nella raccolta dei materiali riciclabili.

Questo prodotto non deve mai essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Deve essere consegnato a un punto di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ciò è indicato dal simbolo del bidone barrato riportato sul prodotto, nel manuale di istruzioni o sull'imballaggio.

Per informazioni sul corretto smaltimento, rivolgersi al servizio locale di gestione dei rifiuti. I materiali possono essere riutilizzati o riciclati in base alla loro identificazione. Riutilizzando, riciclando o recuperando i materiali provenienti da vecchi apparecchi, si contribuisce in modo significativo alla tutela dell'ambiente.

Contattare le autorità locali per conoscere il punto di raccolta più idoneo per le apparecchiature elettriche usate. In questo modo contribuirà a uno smaltimento ecologico del prodotto.

Contattaci

hello@subminimal.com
www.subminimal.com

Subminimal Pte. Ltd.
14 Robinson Road 08-01A
Singapore 048545


Utilizzo Sicuro Dell'apparecchio

PRECAUZIONI IMPORTANTI

- Solo per uso domestico.
- Leggere tutte le istruzioni di sicurezza prima dell'uso.
- Utilizzare l'apparecchio solo con la base in dotazione.
- Collegare la base solo a una rete idonea con messa a terra. Assicurarsi che la tensione della fonte di alimentazione corrisponda a quella specificata sulla targhetta dei dati tecnici.
- Non tirare il cavo sopra bordi taglienti, bloccarlo o lasciarlo pendere. Tenere il cavo lontano da fonti di calore e umidità.
- Scollegare la base dalla rete elettrica quando non viene utilizzata per lunghi periodi.
- Non scollegare mai la macchina con le mani bagnate.
- Non utilizzare l'apparecchio se danneggiato. Un apparecchio danneggiato può causare scosse elettriche, ustioni e incendi.
- **AVVERTENZA:** Per evitare un pericolo dovuto al ripristino involontario del dispositivo di interruzione termica, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né collegato a un circuito che venga regolarmente acceso e spento.
- Non posizionare mai l'apparecchio sopra o accanto a superfici calde.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.
- Non mettere nessuna parte dell'apparecchio in lavastoviglie.
- **ATTENZIONE:** La superficie dell'elemento riscaldante può mantenere calore residuo dopo l'uso.
- Non immergere l'apparecchio o la base in acqua.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante il funzionamento.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni se sono sorvegliati o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i pericoli connessi. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- L'apparecchio è destinato alla preparazione di bevande secondo queste istruzioni. È per l'uso in abitazioni private. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso per altri scopi, da un funzionamento difettoso o da riparazioni amatoriali. In tali casi sono escluse anche le prestazioni di garanzia.
- Non riempire oltre la linea MAX.



+ Parti Principali

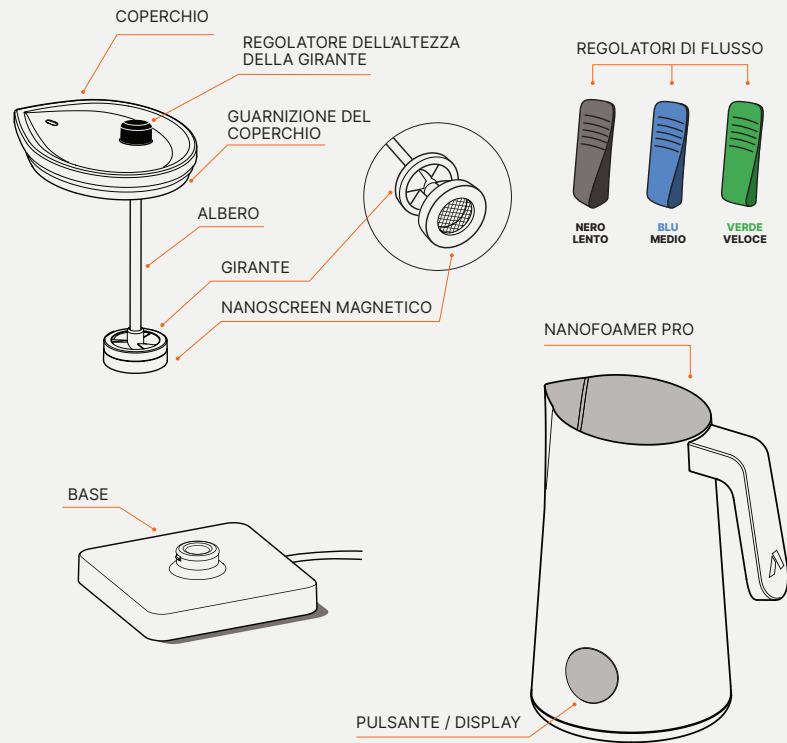


+ Pulizia E Manutenzione




COSA FARE

- Sciacquare la girante e il NanoScreen magnetico immediatamente dopo ogni utilizzo per evitare l'accumulo di latte secco.
- Lavare o pulire la caraffa con una spugna morbida o un panno sotto acqua corrente.

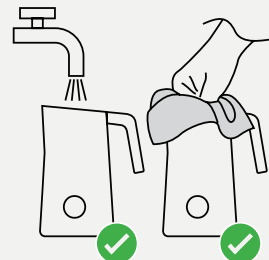

COSA NON FARE


- Non utilizzare saponi abrasivi, detergenti o spugne abrasive su nessuna parte dell'apparecchio, poiché potrebbero danneggiarne la finitura.
- Non immergere la caraffa in acqua.
- Non immergere la base in acqua.
- Non mettere nessuna parte in lavastoviglie.

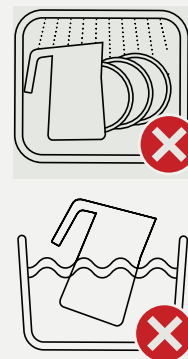

+ Utilizzo Del Nanofoamer PRO


PASSO 1

Attaccare il NanoScreen magnetico alla girante ruotandolo delicatamente in senso antiorario finché non si avverte un leggero clic.

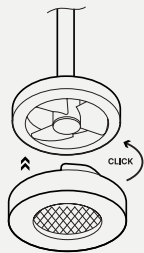


PASSO 2

Inserire il regolatore di flusso magnetico desiderato tra le linee segnate nella brocca. Si magnetizzerà sul posto.

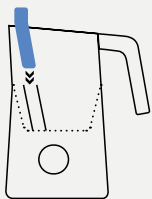

PASSO 3


Riempire con la quantità di latte desiderata e chiudere saldamente il coperchio.

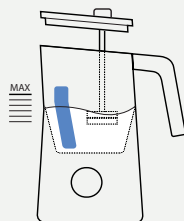

Il regolatore di flusso nero è indicato per latte vaccino, bevande di piccole dimensioni e liquidi facili da schiumare.

I regolatori di flusso verde e blu sono indicati per bevande vegetali, liquidi più difficili da schiumare e bevande di grandi dimensioni.


L'utilizzo senza regolatore di flusso produrrà una schiuma più asciutta.

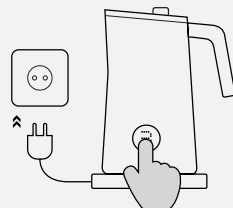

PASSO 4

Collegare il cavo di alimentazione e posizionare il NanoFoamer PRO sulla base, quindi premere più volte il pulsante del display per selezionare il programma desiderato.

Nota: La parte inferiore della caraffa deve essere completamente asciutta prima di utilizzare l'apparecchio.

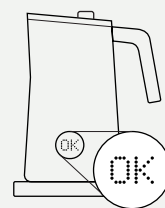

PASSO 5

Il NanoFoamer PRO visualizzerà "OK" ed emetterà un segnale acustico quando sarà pronto a 55°C (130°F). Continuerà quindi a riscaldare fino a 75°C (155°F), emetterà nuovamente un segnale acustico e si arresterà.

Premere il pulsante oppure sollevare il NanoFoamer PRO dalla base ogni volta che il display visualizza "OK" per interrompere il riscaldamento.

+ Comprendere I Programmi

Abbina le dimensioni della tazza, il regolatore di flusso e il programma per ottenere la bevanda perfetta.

< MENO SCHIUMA ————— PIÙ SCHIUMA >>



PER
BEVANDE
PICCOLE



PER LA MAGGIOR
PARTE DELLE BEVANDE
DI MEDIE DIMENSIONI



PER BEVANDE
GRANDI



PER BEVANDE
FREDDIE

+ Sui Regolatori Di Flusso

I regolatori di flusso regolano il vortice di rotazione in modo da adattarsi alle diverse viscosità dei tipi di latte.

LATTE ANIMALE (FACILE DA SCHIUMARE)

Il regolatore di flusso lento impedisce un'aerazione eccessiva sui tipi di latte facili da schiumare.

Selezionare il regolatore di flusso medio se si desidera una maggior quantità di schiuma su bevande di grandi volumi.

LATTE VEGETALE

Ogni latte vegetale produce una schiuma diversa, quindi offriamo due opzioni.

Consigliamo di iniziare con il regolatore a flusso medio (blu) e di passare al verde se non si riesce ad ottenere una sufficiente aerazione dell'alternativa al latte.



+ Osservare E Regolare



DURANTE LA FASE DI AERAZIONE

Passare a un regolatore di flusso più veloce se il latte non viene aerato a sufficienza. Un regolatore di flusso più rapido apre il vortice per consentire una maggiore immissione di aria.



DURANTE LA FASE DI MICROSCIUMATURA

Questa fase dovrebbe essere tranquilla e priva di aerazione; se si nota o si avverte un'aerazione occasionale in questo stadio (vortice profondo e suono udibile), provare un regolatore di flusso più lento in modo da chiudere il vortice.

+ Messa A Punto Della Ventola

Regolare la ventola verso l'alto o verso il basso per trovare il punto giusto, ottenendo un funzionamento silenzioso e un latte dalla consistenza setosa.

RISULTATO DELLE REGOLAZIONI

Nella maggior parte dei casi, mediante la regolazione si ottiene un ottimo equilibrio di silenziosità, ma è bene tenere presente quanto segue:

Una ventola più alta apre il vortice e favorisce un flusso migliore attraverso il NanoScreen, creando una schiuma leggermente più abbondante.

Una ventola più bassa chiude il vortice e restringe il flusso attraverso il NanoScreen, producendo una quantità leggermente inferiore di schiuma. È un'ottima soluzione per bassi volumi di latte.


ATTENZIONE

TROPPO ALTA

Una ventola troppo alta può perdere la trazione magnetica, provocando una rotazione stridente e molto rumorosa. In tal caso, abbassare leggermente la ventola e riavviare.

TROPPO BASSA

Se sentite che la ventola tocca il fondo della caraffa, sollevatela immediatamente per evitare di graffiare la superficie antiaderente.

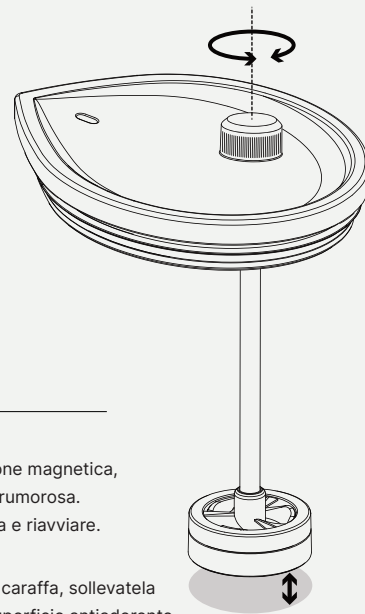

Specificaties

NanoFoamer PRO

Automatische Microfoam Maker

Spanning Zie pagina 3

Vermogen 400W

Afmetingen 12×14×20cm 4.7×5.5×8"

Gewicht 0,9kg 2lbs

Capaciteit 220ml 7.4oz

Snoerlengte 0,7m 28"

Max. temperatuur 75°C 155°F

Garantie

Subminimal Pte. Ltd. garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik gedurende een periode van één jaar vanaf de verifieerbare aankoopdatum.

DEZE GARANTIE GELDT UITSLUITEND VOOR:

- De oorspronkelijke koper.
- Producten die zijn aangeschaft bij een geautoriseerde wederverkoper met een geldig aankoopbewijs.

Deze garantie dekt geen schade aan het product als gevolg van ongevallen, onjuist gebruik, reparaties door onbevoegden, gebruik met een onjuiste netspanning of voedingsspanning, onvoldoende onderhoud, normale slijtage, waterschade of het niet naleven van de veiligheidsinstructies in dit document.

Subminimal geeft geen andere verklaringen of garanties met betrekking tot de NanoFoamer PRO. De enige verplichting van Subminimal is het repareren of vervangen van het onderdeel van het product dat bij normaal gebruik binnen de garantieperiode van één jaar defect blijkt te zijn.

Milieubescherming En Afvalverwerking

De verpakkingsmaterialen en het apparaat bevatten recyclebare materialen die kunnen worden teruggewonnen of gerecycled. Door afval correct te scheiden, kunnen waardevolle grondstoffen worden hergebruikt. Neem voor informatie over afvalverwerking contact op met je gemeente.

Afvalverwerking

Voer de verpakking af volgens de geldende lokale afvalvoorschriften.

Karton en papier horen bij het oud papier. Aluminiumfolie hoort bij de inzameling van metalen of recyclebare materialen, afhankelijk van de lokale regelgeving.

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur nooit met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Lever het in bij een officieel inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangegeven door het symbool van de doorgestreepte afvalcontainer op het product, in de handleiding of op de verpakking.

Informeer bij je gemeente of plaatselijke afvalinzamelaar naar de juiste manier van afvoeren. De gebruikte materialen kunnen, afhankelijk van hun markering, worden hergebruikt of gerecycled. Door oude apparaten op de juiste manier te hergebruiken of te recyclen, lever je een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Neem contact op met je gemeente voor de locatie van een geschikt inzamelpunt voor afgedankte elektrische apparaten. Zo zorg je ervoor dat je apparaat op een milieuvriendelijke manier wordt verwerkt.

Contact Opnemen

hello@subminimal.com

www.subminimal.com

Subminimal Pte. Ltd.

14 Robinson Road 08-01A Singapore 048545


Veilig Gebruik Van Het Apparaat

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

- Alleen voor huishoudelijk gebruik.
- Lees vóór gebruik alle veiligheidsinstructies.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met de meegeleverde basis.
- Sluit de basis uitsluitend aan op een geaard stopcontact. Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje staat vermeld.
- Leg de kabel niet over scherpe randen, klem hem niet vast en laat hem niet los hangen. Houd de kabel uit de buurt van warmte en vocht.
- Haal de stekker van de basis uit het stopcontact wanneer deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Trek de stekker nooit met natte handen uit het stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Een beschadigd apparaat kan elektrische schokken, brandwonden of brand veroorzaken.
- **WAARSCHUWING:** Om gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een tijdschakelaar, en niet worden aangesloten op een stroomkring die regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.
- Plaats het apparaat nooit op of naast hete oppervlakken.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Verplaats het apparaat niet terwijl het in werking is.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde doel.
- LET OP: Het oppervlak van het verwarmingselement kan na gebruik nog restwarmte bevatten.
- Plaats geen enkel onderdeel van het apparaat in de vaatwasser.
- Dompel het apparaat of de basis niet onder in water.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Het apparaat is bedoeld voor het bereiden van dranken volgens deze instructies en uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolg van gebruik voor andere doeleinden, onjuist gebruik of reparaties uitgevoerd door onbevoegden. In dergelijke gevallen vervalt tevens de garantie.
- Vul het apparaat niet boven de MAX-markering.



+ Hoofdonderdelen

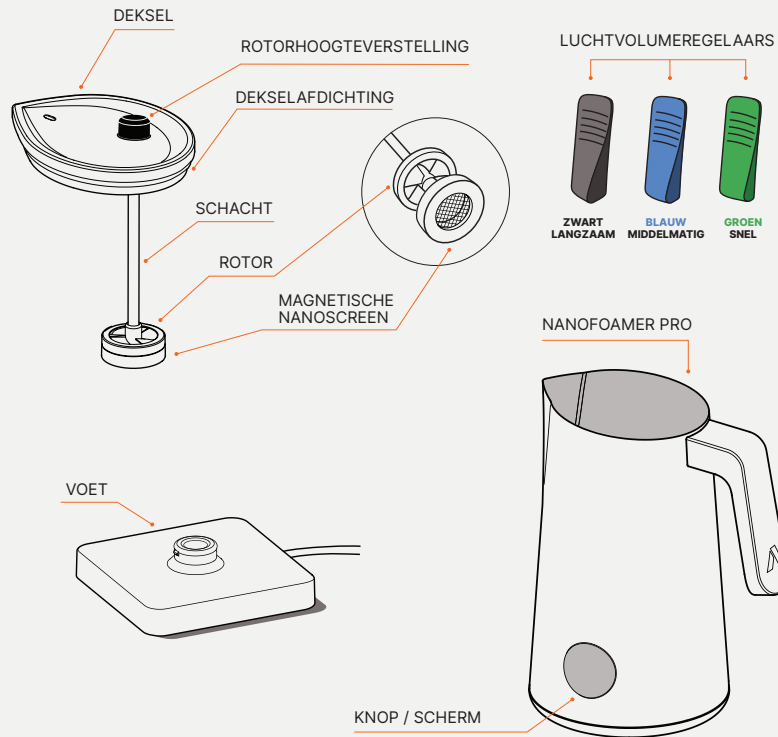


+ Reiniging En Onderhoud




DOEN

- Spoel de rotor en de magnetische NanoScreen onmiddellijk af met water na gebruik om ophoping van opgedroogde melkresten te voorkomen.
- Was of veeg de kan af met een zachte spons of doek onder stromend water.

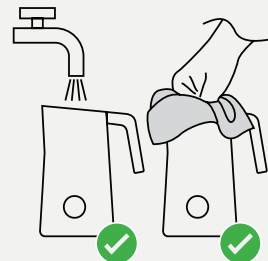

NIET DOEN


- Gebruik op geen enkel onderdeel van het apparaat sponsjes van staalwol of schurende schoonmaakmiddelen, omdat dit schade kan veroorzaken aan de laklaag.
- Dompel de kan niet onder in water.
- Dompel de voet niet onder in water.
- Plaats geen enkel onderdeel in de vaatwasser.

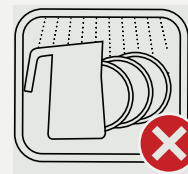

+ Het Bedienen Van De Nanofoamer PRO

STAP 1


Bevestig het magnetische NanoScreen aan de rotor door voorzichtig tegen de richting van de klok in te draaien, tot je een klik hoort.

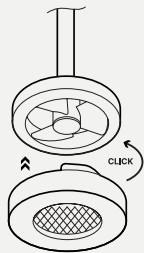

STAP 2


Plaats de gewenste lucht volumeregelaar tussen de gemarkeerde lijnen in de kan.

Hij bevestigt zich op zijn plek door middel van magneten.

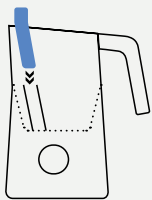

STAP 3


Vul de kan met de gewenste hoeveelheid melk en sluit het deksel goed.

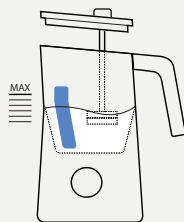


De zwarte lucht volumeregelaar is voor gewone melk, kleine dranken en vloeistoffen die gemakkelijk opschuimen.

De groene en blauwe lucht volumeregelaars zijn voor plantaardige melk, moeilijk opschuimbare vloeistoffen en grote dranken met schuim.

Het niet gebruiken van een lucht volumeregelaar zal resulteren in droger schuim.




ZWART LANGZAAM
BLAUW MIDDELMATIG
GROEN SNEL

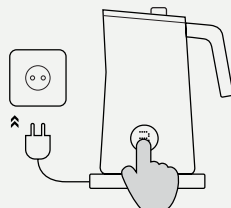

STAP 4

Stop de stekker in het stopcontact en plaats de NanoFoamer PRO op de voet. Druk vervolgens meerdere keren op de displayknop en selecteer het gewenste programma.

Let op: De onderkant van de kan moet droog zijn voordat je het apparaat gebruikt.

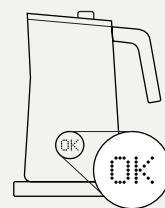

PASSO 5

Il NanoFoamer PRO visualizzerà "OK" ed emetterà un segnale acustico quando sarà pronto a 55°C (130°F). Continuerà quindi a riscaldare fino a 75°C (155°F), emetterà nuovamente un segnale acustico e si arresterà.

Premere il pulsante oppure sollevare il NanoFoamer PRO dalla base ogni volta che il display visualizza "OK" per interrompere il riscaldamento.

+ Comprendere I Programmi

Abbina le dimensioni della tazza, il regolatore di flusso e il programma per ottenere la bevanda perfetta.

< MENO SCHIUMA ————— PIÙ SCHIUMA >>



PER
BEVANDE
PICCOLE



PER LA MAGGIOR
PARTE DELLE BEVANDE
DI MEDIE DIMENSIONI



PER BEVANDE
GRANDI



PER BEVANDE
FREDE

+ Over De Stroomregelaars

Stroomregelaars passen de draaiende draaikolk aan om zich aan de verschillende viscositeiten van melksoorten aan te passen.

ZUIVELMELK (SCHUIMT GEMAKKELIJK)

De langzame stroomregelaar voorkomt overmatige beluchting bij melksoorten die gemakkelijk opschuimen.

Stap over op de middelmatige stroomregelaar als er meer schuim gewenst is voor grote dranken.

PLANTAARDIGE MELK

Elke plantaardige melk schuimt anders, daarom bieden we twee opties aan.

We raden aan om te beginnen met de middelmatige stroomregelaar (blauw) en over te stappen op de groene als je melkalternatief niet voldoende belucht is.



+ Observeren En Afstemmen



TIJDENS DE BELUCHTINGSFASE

Schakel over op een snellere stroomregelaar als de melk niet voldoende belucht is. Een snellere stroomregelaar opent de draaikolk om meer lucht binnen te laten.



TIJDENS DE MICRO-SCHUIMINGSFASE

Deze fase moet stil zijn, zonder beluchting. Als je tijdens deze fase af en toe beluchting ziet of hoort (diepe draaikolk en hoorbaar geluid), probeer dan een langzamere stroomregelaar om de draaikolk te sluiten.

+ De Rotor Afstellen

Pas uw schoepenwiel omhoog of omlaag aan om de juiste positie te vinden, wat resulteert in een stille werking en zijdezachte melk.


UITKOMST VAN AANPASSINGEN

In de meeste gevallen moet u dit aanpassen om een uitstekend stil werkpunt te vinden, maar houd rekening met het volgende:

Een hoger schoepenwiel opent de vortex en bevordert een betere doorstroming door het NanoScreen, waardoor iets meer schuim ontstaat.

Een lager schoepenwiel sluit de vortex af en beperkt de doorstroming door het NanoScreen, wat leidt tot iets minder schuim. Dit is een uitstekende optie voor kleinere melkvolumes.

-  **OMHOOG (TEGEN DE KLOK IN)**
-  **OMLAAG (MET DE KLOK MEE)**
-  **0,4 mm (0.015") PER KLIK**

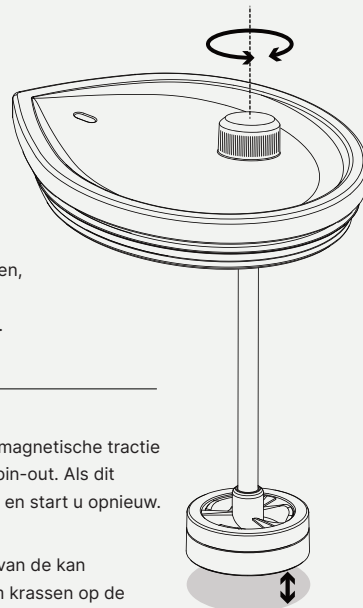

WAARSCHUWINGEN

TE HOOG

Een schoepenwiel dat te hoog staat, kan de magnetische tractie verliezen, wat leidt tot een hoge, hoorbare spin-out. Als dit gebeurt, laat u het schoepenwiel iets zakken en start u opnieuw.

TE LAAG

Als u hoort dat het schoepenwiel de bodem van de kan raakt, breng het dan onmiddellijk omhoog om krassen op de antiaanbaklaag te voorkomen.

规格参数

NanoFoamer PRO

全自动微泡沫奶泡机

电压 请参阅第3页

功率 400W

尺寸 12×14×20cm 4.7 × 5.5 × 8 英寸

重量 0.9 kg (2 磅)

容量 220 ml (7.4 液体盎司)

电源线长度 0.7 m (28 英寸)

最高温度 75°C / 155°F

国家安全标准 : GB 4706.1-2005.

GB 4706.19-2008.

GB 4706.30-2008.

保证书

Subminimal Pte. Ltd. 保证本产品在可验证的购买日期起的一年内、在正常和预期使用期间没有材料或工艺缺陷

本保证书仅对以下情况有效：

- 原始消费者。
- 本产品通过授权经销商购买，并持有购买证明收据。

本保证书不涵盖因事故、误用或业余修理、使用错误类型的电流或电压操作、不当维护、正常磨损、水损坏或未遵守本文档列出的防护措施而造成的产品损坏。

Subminimal 对 NanoFoamer PRO 不作任何其他声明或保证。

Subminimal 的唯一义务是修理或更换本产品在一年的保修期内正常使用

情况下发现有缺陷的部件。

环境保护与处置

包装材料和器具包含再生或可回收的可回收材料。请将剩余废物分作不

同类别，以便回收有价值的原材料。您可以从您的地方当局获得有关处

置的信息。

联系我们

hello@subminimal.com

www.subminimal.com

Subminimal Pte. Ltd.

14 Robinson Road 08-01A Singapore 048545

电器安全使用说明

重要的保障措施


- 仅供家庭使用。
- 使用前请阅读所有安全说明。
- 请仅使用配套底座的器具。
- 请仅将底座插入合适的接地电源接线。请确保电源的电压与额定面板所规定的电压相同。
- 请勿将线缆靠近尖锐的边缘；请勿夹住线缆或让线缆垂下。线缆应远离湿热环境。
- 长时间不使用时，请断开底座与电源的连接。
- 请勿用湿手拔下机器插头。
- 如果器具损坏，请勿使用。损坏的器具可能导致触电、烧伤和火灾。
- 警告：** 为避免因热保护器意外复位而造成危险，本产品不得通过外部开关装置（如定时器）供电，也不得连接到由电力系统定期开启和关闭的电路。
- 请勿将器具放置在热表面之上或旁边。
- 请勿在户外使用该器具。
- 在器具运行时，请勿移动器具。
- 请勿将该器具用于设计用途以外的其他用途。
- 请勿将器具的任何部件放入洗碗机中。
- 注意：** 加热元件表面在使用后可能仍有余热。
- 请勿将器具或底座浸泡在水中。
- 在操作过程中，请勿让器具无人看管。
- 请将器具置于孩子们够不着的地方。本器具仅供具有足够经验和知识并在身体、感官和精神上能够按照这些说明安全操作机器的人员使用。
- 该器具设计用于根据这些说明准备饮料。该器具设计供私人家庭使用。如因作其他用途、错误操作或业余维修而引致任何损坏，本公司概不承担任何责任。在此类情况下，本公司也概不提供售后服务保障。
- 请勿超出“最大容量 (MAX)”刻度线使用。



请妥善保存这些说明



+ 主要部件

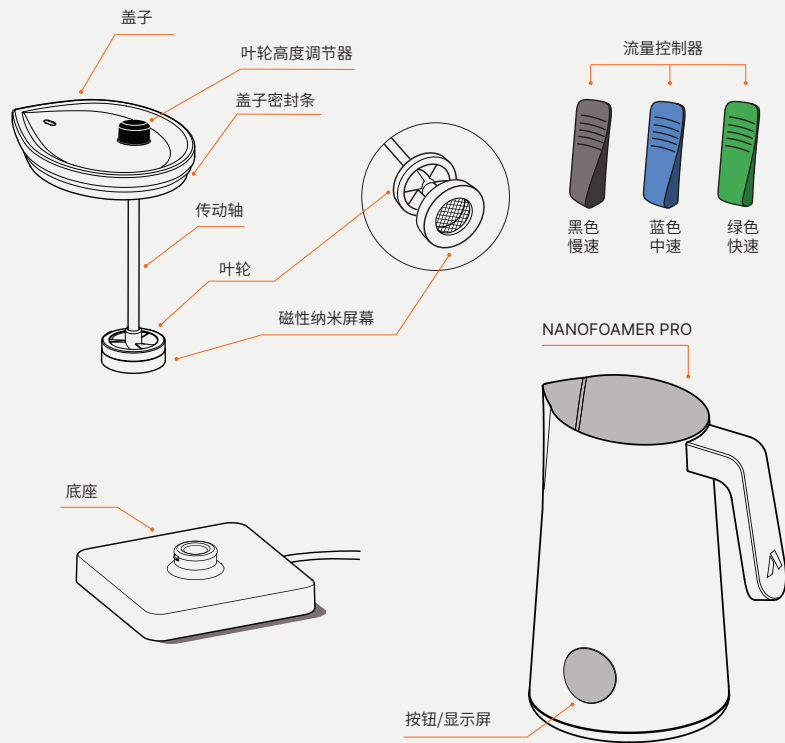


+ 清洁和维护



切记：

- 每次使用后，立即清洗叶轮和磁性纳米屏幕，以防止干牛奶堆积。
- 用软海绵或布在流水下清洗或擦拭壶体。

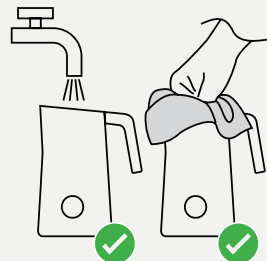

切勿：

- 请勿使用研磨性肥皂、清洁剂或洗涤剂来清洗器具的任何部分，以避免损坏表面。
- 请勿将奶壶浸在水中。
- 请勿将底座浸泡在水中。
- 请勿将任何部件放入洗碗机中




+ NANOFOAMER PRO操作说明

步骤 1

将磁性纳米屏幕安装在叶轮上, 轻轻地逆


时针旋转, 直到发出咔嗒声。

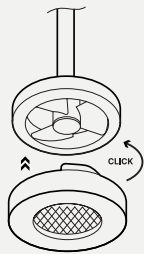

步骤 2


将所需的磁性流量控制器插入奶壶中标记

的刻度线之间。它会在该位置受磁

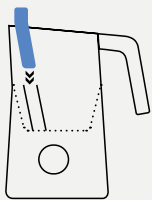

步骤 3

加入所需的牛奶量, 然后拧紧盖子。

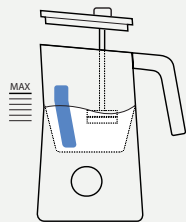


黑色的流量控制器适合于乳制品、小杯 饮料和易起泡的液体。

绿色和蓝色流量控制器适用于植物奶、难起泡液体和大泡饮料。

如果不使用流量控制器操作, 可能会导致过多的干泡沫。




黑色 慢速
蓝色 中速
绿色 快速

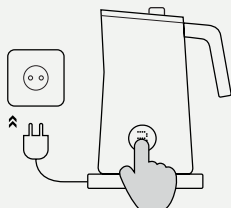

步骤 4

插上电源线, 将 NanoFoamer PRO 放入底座; 然后, 多次点击触控显示按钮, 选择您喜欢的程序。

注: 在使用本设备之前, 奶壶底部必须保持干燥。

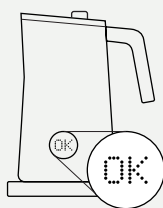

步骤 5

NanoFoamer PRO 将显示 "OK", 并在达到 55°C (130°F) 就绪使用状态时发出蜂鸣声。NanoFoamer PRO 将继续加热到 75°C (155°F), 再次发出蜂鸣声, 然后停止。

按下按钮, 或在显示器显示 "OK" 时将 NanoFoamer PRO 从底座上提起, 以停止进一步加热。

+ 程序说明

根据所需的杯子大小、流量控制器和程序模式进行混合 选择并匹配, 找到完美饮料配制方式。

< 更少泡沫 ————— 更多泡沫 >>



适合小杯
饮料



适合大多数中杯饮料



适合大杯饮料



适合冷饮

+ 关于流量控制器

流量控制器可调整旋涡，以适应牛奶类型的不同粘度

牛奶(易于起泡)

慢速流量控制器防止容易起泡牛奶类型的过度充气。

如果大杯饮料需要更多的泡沫，请使用中速流量控制器。

植物奶

每种植物奶的泡沫都不同，所以我们提供了两种选择。

如果您的牛奶替代品充气不足，我们建议您从中速流量控制器(蓝色)开始，然后逐步调到绿色。



+ 观察与微调

02

在充气阶段

如果牛奶充气不足，请切换到更快速的流量控制器。更快速的流量控制器打开旋涡，让更多的空气进入。



在微发泡阶段

此阶段应该保持安静，没有充气；所以，如果您看到和听到此阶段偶尔充气(深涡和可听声)，请尝试较慢的流量控制器来关闭旋涡。

+ 微调叶轮

向上或向下调整叶轮以找到最佳位置，从而实现安静的运行和丝滑的牛奶质感。


调整结果

在大多数情况下，进行调整以找到极佳的安静平衡，但请注意以下事项：

较高的叶轮打开涡流并促进流量更好地通过NanoScreen，从而产生稍微多点泡沫。

较低的叶轮关闭涡流并限制通过NanoScreen 的流量，从而导致泡沫略微减少。这是减少乳量的绝佳选择。

- 向上(逆时针)
- 向下(顺时针)
- 每次旋转 0.4 毫米 (0.015 英寸)

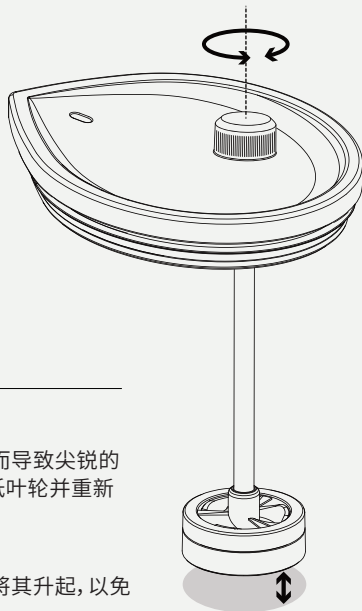

警告

太高

太高的叶轮可能会失去磁力牵引力，从而导致尖锐的旋转声。如果发生这种情况，请稍微降低叶轮并重新启动。

太低

如果听到叶轮接触壶底的声音，请立即将其升起，以免划伤不粘涂层。

한국어 (KR)

사양

NanoFoamer PRO	
자동 마이크로폼 메이커	
전압	3페이지를 참조하세요
소비전력	400W
크기	12×14×20cm (4.7 × 5.5 × 8 인치)
무게	0.9 kg (2 파운드)
용량	220 ml (7.4 액량 온스)
전원 코드 길이	0.7 m (28 인치)
최고 온도	75°C / 155°F

보증

Subminimal Pte.에서는 이 제품이 확인 가능한 구매일로부터 1년간 정상적이고

예상대로 사용하는 동안 재료 또는 제조상의 결함이 없음을 보증합니다.

이 보증은 다음의 경우에만 유효합니다.

- 원래 소비자입니다.
- 제품을 공인 리셀러를 통해 구매했으며 구매 증빙 영수증이 있어야 합니다

본 보증은 사고, 오용 또는 비전문가 수리, 잘못된 전류나 전압으로 작동, 부적절한 유지 관리, 정상적인 마모, 침수 또는 이 문서에 나열된 안전 수칙을

준수하지 않아 발생한 제품 손상에는 적용되지 않습니다.

Subminimal에서는 NanoFoamer PRO 에 대한 다른 진술이나 보증을 하지

않습니다. Subminimal의 유일한 의무 사항은 1년 보증 기간 동안 정상적인

사용으로 결함이 발견된 제품의 부분적인 수리 또는 교체입니다.

환경 보호 및 폐기

포장재와 기기에는 회수 또는 재활용이 가능한 재료가 포함되어 있습니다. 남은 폐기물을 다른 종류로 분리하면 귀중한 원자재를 쉽게 재활용할 수 있습니다.

현지 당국에서 폐기 관련 정보를 얻을 수 있습니다.

문의하기

hello@subminimal.com
www.subminimal.com
Subminimal Pte. Ltd.
14 Robinson Road 08-01A Singapore 048545

안전한 기기 사용 방법

중요한 안전 장치


- 가정용으로만 사용하십시오.
- 사용하기 전에 모든 안전 지침을 읽으십시오.
- 제공된 받침대와 함께 기기를 사용하십시오.
- 받침대를 접지가 되는 적합한 전원 연결부에만 연결하십시오.전원의 전압이정격 플레이트에 명시된 전압과 동일한지 확인하십시오.
- 케이블을 날카로운 모서리 위로 잡아당기거나 고정하거나 늘어뜨리지마십시오. 케이블을 열고 습기로부터 멀리하십시오.
- 장시간 사용하지 않을 때는 받침대를 전원에서 분리하십시오.
- 젖은 손으로 기기의 플러그를 뽑지 마십시오.
- 기기가 손상된 경우 사용하지 마십시오. 손상된 기기를 사용하면 감전, 화재, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 경고: 열 차단 장치가 의도치 않게 재설정되어 발생할 수 있는 위험을 방지하기 위해, 이 제품은 타이머와 같은 외부 스위칭 장치를 통해 전원을 공급하거나 정기적으로 켜지고 꺼지는 회로에 연결해서는 안 됩니다.
- 기기를 뜨거운 표면 위나 옆에 두지 마십시오.
- 실외에서 기기를 사용하지 마십시오.
- 기기가 작동하는 동안에는 제품을 이동하지 마십시오.
- 기기를 원래 용도 외에 사용하지 마십시오.
- 기기의 어떤 부분도 식기 세척기에 넣지 마십시오.
- 주의: 사용 후에도 가열 요소의 표면에 잔열이 남아 있을 수 있습니다.
- 기기가 받침대를 물에 담그지 마십시오.
- 기기가 작동 중일 때 자리를 비우지 마십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 이 기기는 충분한 경험과 지식이있는 사람과 이러한 지침에 따라 기기를 안전하게 조작할 수 있는 사람만사용해야 합니다
- 이 기기는 이러한 지침에 따라 음료를 만들기 위한 용도입니다. 개인 가정에서사용하기 위한 용도입니다 다른 목적으로 사용하거나 작동 오류, 비전문가수리로 인한 기기 손상에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이러한경우에는 보증 서비스도 제외됩니다.
- MAX 선 위로 우유를 채우지 마십시오.



이 지침을 잘 보관해 두십시오



+ 주요 부품

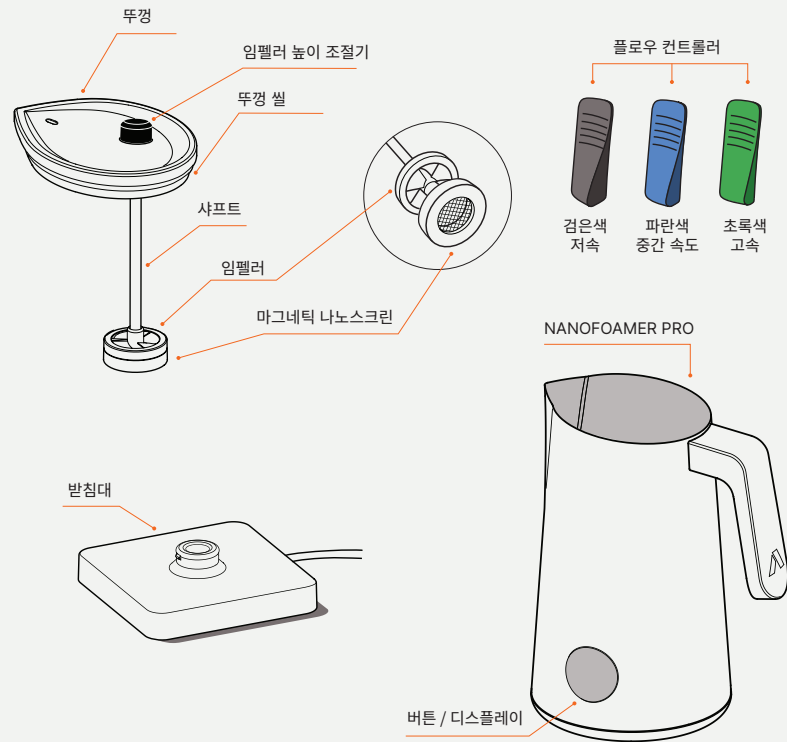


+ 청소 및 유지 관리




권고 사항

- 마른 우유 찌꺼기가 쌓이지 않도록 사용 후 즉시 임펠러와 마그네틱 나노스크린을 행구십시오.
- 흐르는 물에 부드러운 스펀지나 천을 사용하여 용기를 씻거나 닦으십시오.

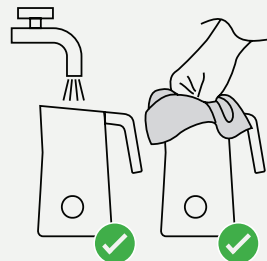

금지 사항


- 마감이 손상될 수 있으므로 연마성 비누, 클렌저나 수세미를 기기에 어떤 부분에도 사용하지 마십시오.
- 주전자를 물에 담그지 마십시오.
- 받침대를 물에 담그지 마십시오.
- 어떤 부품도 식기 세척기에 넣지 마십시오.

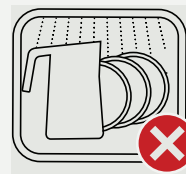

+ NANOFOAMER PRO 작동 방법


1단계

딸깍 소리가 날 때까지
시계 반대 방향으로
부드럽게 돌려
나노스크린을 임펠러에
부착합니다.

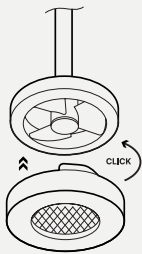


2단계

주전자에 표시된 선
사이에서 원하는 자기 유량
조절기를 삽입합니다.
자화가 준비될 것입니다.

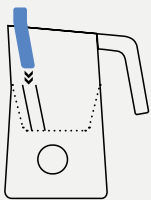

3단계

원하는 양만큼 우유를
채우고 뚜껑을 단단히
닫습니다.

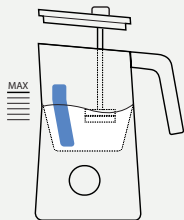

검은색 유량 조절기는
우유, 작은 음료, 거품이
쉽게 생기는 액체에
적합합니다.

초록색 및 파란색 유량
컨트롤러는 식물성우유,
거품이 없는 액체 및
거품이 있는 음료에
적합합니다.

유량 조절기 없이
작동하면 더 많고 거친
거품이 만들어집니다.




검은색
저속



파란색
중간 속도




초록색
고속

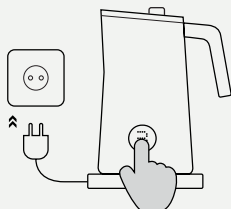

4단계

전원 코드를 연결하고
NanoFoamer PRO를
받침대에 올려놓은 다음,
디스플레이 버튼을 멀티
터치하여 원하는 프로그램을
선택합니다.. 주의: 기기를
사용하기 전에 주전자의 밑
부분에 물기가 없어야 합니다.

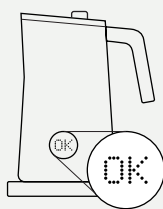

5단계

NanoFoamer PRO가 55°C(130°F)에서
준비되면 "OK"라고 표시되고 벨이 울립니다.
NanoFoamer PRO가 75°C(155°F)까지
가열을 계속하고 다시 벨이 울린 후 멈춥니다.
버튼을 누르거나 디스플레이에 "OK"라고
표시될 때 NanoFoamer PRO를 받침대에서
분리하면 가열을 중지합니다.

+ 프로그램 이해하기

컵 크기, 유량 조절기, 프로그램 모드를 조합하여 완벽한 음료를
만들어 보십시오.

< 거품 적게

거품 많게 >>



작은
음료용



대부분의 평균 크기
음료용



대용량 음료용



차가운
음료용

+ 흐름 컨트롤러 정보

유량 조절기를 통해 우유 유형의 다양한 정도를 조정하기 위해 회전하는 소용돌이를 조정합니다.

일반 우유(거품쉽게생성)

느린 플로우 컨트롤러는 거품이 쉽게 생성되는 일반 우유에서 과도한 공기 주입을 방지합니다. 큰 사이즈 음료에 더 많은 거품을 원 하는 경우 중간 플로우 컨트롤러로 넘어가세요.

식물성 우유

식물성 대체 우유마다 다르게 거품이 형성되므로 두 가지 옵션을 제공합니다. 우리는 중간 플로우 컨트롤러 (파란색)로 시작하고 만



+ 잘 보고 미세하게 조정하기

02

공기 주입 단계

우유가 충분한 거품을 형성하지 않는 경우 더 빠른 플로우 컨트롤러로 변경하세요. 빠른 플로우 컨트롤러는 소용돌이를 확장 하여 더 많은 공기가 주입되도록 합니다.



마이크로포밍(미세거품) 단계

이 단계는 공기 주입 없이 조정해야 합니다. 따라서 이 단계에서 가끔 공기 주입이 발생하는 경우(깊은 소용돌이와 들리는 소리), 소용돌이를 막기 위해 느린 플로우 컨트롤러를 시도해 보세요.

+ 임펠러 미세 조정

임펠러를 위아래로 조정하여 최적의 지점을 찾으면 조용하게 작동하고 부드러운 질감의 우유를 만들 수 있습니다.

조정 결과

대부분의 경우 조용하게 작동하고 최적의 균형을 이룰 수 있도록 조정합니다. 단, 다음 사항에 유의하십시오.

임펠러가 높아지면 와류가 열리고 NanoScreen을 통해 더 나은 흐름을 촉진하여 좀 더 많은 거품이 생성됩니다.

임펠러가 낮아지면 와류가 닫히고


NanoScreen을 통해 흐름이 감소하여 거품이 조금 줄어듭니다. 이는 우유의 양이 적을 때 적합한 옵션입니다.


경고

너무 높은 임펠러가 너무 높으면 자기 견인력이 상실되어 고음의 가청 스피어아웃이 발생할 수 있습니다. 이런 경우에는 임펠러를 조금 낮추고 재가동하십시오.

너무 낮은 임펠러가 용기 바닥에 닿는 소리가 들리면 즉시 올려 점착성이 없는 표면이 긁히지 않도록 하십시오.

-  위쪽(시계 반대 방향)
-  아래쪽(시계 방향)
-  클릭당 0.4mm(0.015인치)

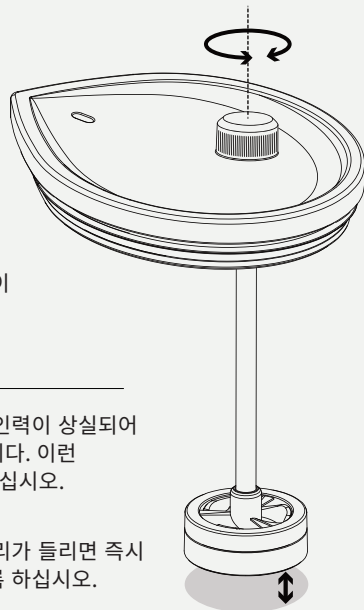

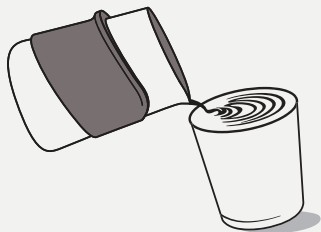

SCAN FOR YOUR
**FREE LATTE ART
MASTERCLASS**
ACCESS

subminimal®

www.subminimal.com

User Guide & Safety Instructions

