
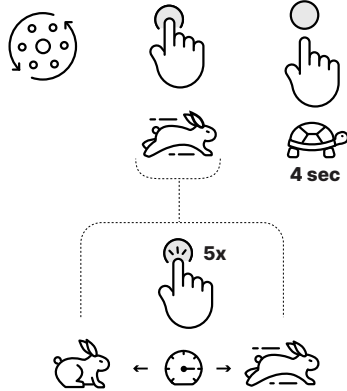


FLUX QUICK START GUIDE

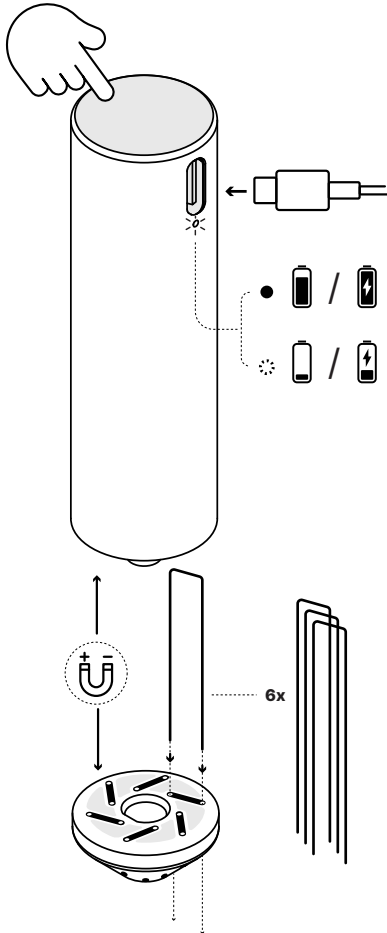

Press & Hold:
Fast distribution

Release:
Finishing spin slows for 4 seconds

Tap 5 times & hold: Toggle high-speed mode

FR (FRANÇAIS)

Maintenir appuyé :
Distribution rapide
Relâcher : La rotation ralentit
pendant 4 secondes
Appuyer 5 fois et maintenir :
Active ou désactive le mode
haute vitesse.

DE (DEUTSCH)

Gedrückt halten:
Schnelle Verteilung
Loslassen: Die Rotation
verlangsamt sich für 4 Sekunden
5-mal tippen und gedrückt halten:
Hochgeschwindigkeitsmodus
ein-/ausschalten

NL (NEDERLANDS)

Ingedrukt houden:
Snelle distributie
Loslaten: De rotatie vertraagt
gedurende 4 seconden
5 keer tikken en
ingedrukt houden:
Hoge-snelheidsmodus aan/uit

SE (SVENSKA)

Håll intryckt: Snabb distribution
Släpp: Rotation saktar ned i 4
sekunder
Tryck 5 gånger och håll in:
Växla hög hastighet

ES (ESPAÑOL)

Mantener pulsado:
Distribución rápida
Soltar: La rotación disminuye
durante 4 segundos
Toque 5 veces y mantenga
pulsado: Activa o desactiva el
modo de alta velocidad.

IT (ITALIANO)



Tenere premuto:
Distribuzione rapida
Rilasciare: La rotazione
rallenta per 4 secondi
Toccare 5 volte e tenere
premuta: Attiva/disattiva la
modalità ad alta velocità

KR (한국어)

길게 누르기: 빠른 분배
손 떼기: 회전이 4초 동안 천천히
마무리됩니다
5번 탭 후 길게 누르기:
고속 모드 전환

CN (简体中文)

长按: 快速布粉
松开: 旋转减速并持续 4 秒
轻触 5 次并长按: 切换高速模式

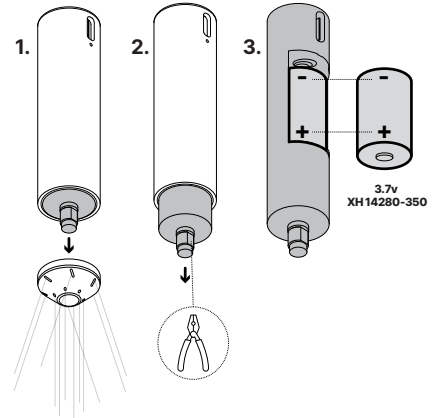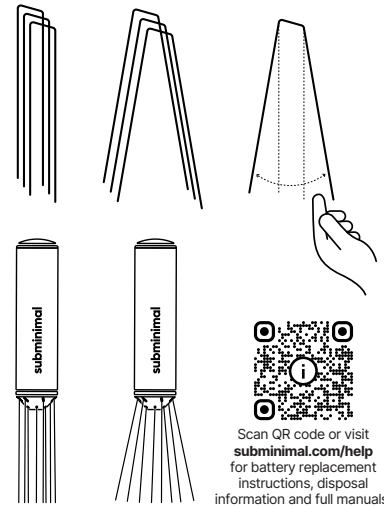

BATTERY & DISPOSAL

Li-ion 3.7V XH 14280-350. Match +/- polarity.
Remove battery before disposal.

WARNING: Fire hazard. Never use sharp or metal tools to
remove battery. Recycle device and battery separately.
Do not dispose of in household waste.

subminimal®

subminimal.com